

1 Tastenerklärung

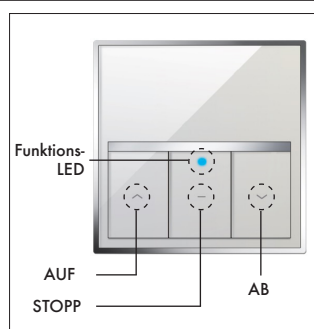


Abb.1: Art. 135210 (Vorderseite)

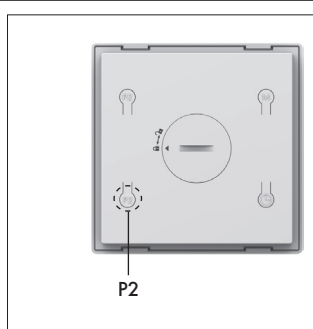


Abb.2: Art. 135210 (Rückseite)

1.1 Technische Daten

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt ausschließlich die Funktionen des Funk-Wandsenders Muro 1. Wie der Sender mit einem Motor bzw. Empfänger verbunden wird, entnehmen Sie bitte der Anleitung des jeweiligen Gerätes.

Artikelname:	Funk-Wandsender Muro 1
Artikelnummer:	135210
Abmessungen:	86mm x 86mm x 15mm
Batterie:	CR2430 (3V)
Funkfrequenz:	433,925MHz
Bedienart:	haptische Bedientasten

2 Uni-/ Bidirektionaler Betrieb

Der Funk-Wandsender Muro 1 verfügt neben dem bidirektionalen Funkdialog auch über ein unidirektionales Protokoll. Um zwischen den beiden Protokollen zu wechseln gehen Sie wie folgt vor:

Wichtig! Nur das bidirektionale Protokoll (Auslieferungszustand) kann für die in Europa vertriebenen Antriebe und Empfänger genutzt werden.

- 1** Entfernen Sie die Batterie aus dem Sender und warten Sie ca. 10 Sekunden.
- 2** Drücken und halten Sie nun die Taste **P2** während Sie die Batterie einlegen.
- 3** Nach dem Einlegen der Batterie signalisiert der Sender den neuen Modus wie folgt:

Einfaches Blinken der Funktions-LED:

Unidirektionaler Modus aktiviert

Zweifaches Blinken der Funktions-LED:

Bidirektionaler Modus aktiviert

2.1 Sperren von 2-Tasten-Befehlen

Für einige Einstellungen an Antrieben und Empfängern der Serien Funk Mercato und Smart müssen auf dem Handsender zwei Tasten gleichzeitig gedrückt werden (z.B. Endlagen einstellen & löschen). Um zu verhindern, dass durch ein versehentliches Drücken zweier Tasten die Einstellungen verändert werden, können die 2-Tasten-Befehle am Sender (de-) aktiviert werden. Hierzu gehen Sie wie folgt vor:

Drücken und halten Sie die Taste **STOPP** (ca. 15 Sekunden). Zunächst blinkt die LED ca. 7 Sekunden lang bevor sie für den Rest der 15 Sekunden erlischt.

Nach Ablauf der 15 Sekunden leuchtet die LED dann dauerhaft auf. Lassen Sie die Taste **STOPP** nun los und drücken Sie einmal kurz die Taste **P2**.

Der Sender signalisiert einen erfolgreichen Wechsel dann wie folgt:

LED blinkt schnell für 3 Sekunden:

2-Tasten-Befehle werden aktiviert

LED blinkt langsam für 3 Sekunden:

2-Tasten-Befehle werden deaktiviert