


INSTRUCTIONS

Room Thermostat FH-WT, FH-WS, FH-WP

Danfoss



FH-WT/FH-WS

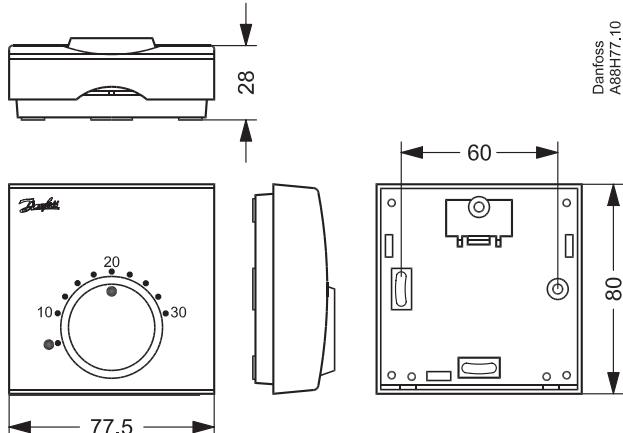

FH-WP




Montage
Mounting
Montage
Montage
Montering
Montage
Asennus
Montaż
Montaje

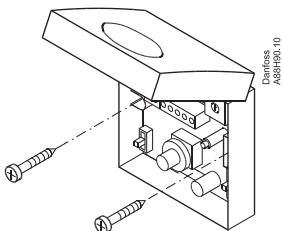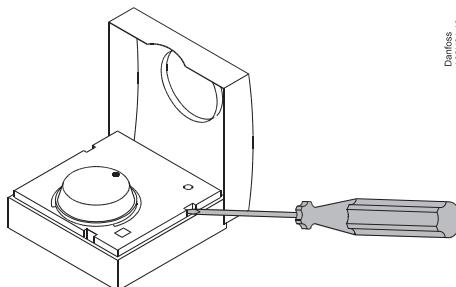


Tilslutning / Wiring Connections / Anschluss / Câblage / Anslutning / Aansluiting / Kytkentä / Połączenia elektryczne / Conexionado

- DK Fjern jumper TR-N hvis termisk tilbagekoppling ikke ønskes
- UK Remove jumper TR-N if accelerator heater is not required
- DE Jumper TR-N entfernen, wenn eine thermische Rückführung unerwünscht ist
- FR Enlever le cavalier TR-N lorsque le réchauffeur accélérateur n'est pas nécessaire
- SE Demontera bygeln TR-N om termisk återkoppling inte krävs
- NL Verwijder verbinding TR-N als er geen thermische terugkoppeling vereist is
- FI Irrota siltakytkentä TR-N, jos terminen takaisinkytkentä on tarpeeton
- PL Usuń spinkę pomiędzy TR-N, aby zlikwidować funkcję wyprzedzonej reakcji
- ES Quitar el puente TR- N si no es necesaria resistencia de anticipación

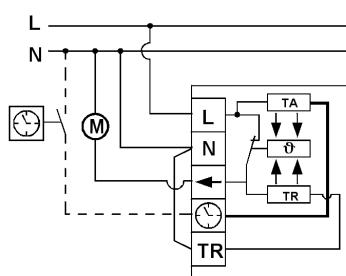


System diagram / System diagram / Funktionsschema / Schéma de câblage/ Systemdiagram / Systeemschema / Toimintakaavio / Schemat elektryczny systemu / Diagrama del sistema

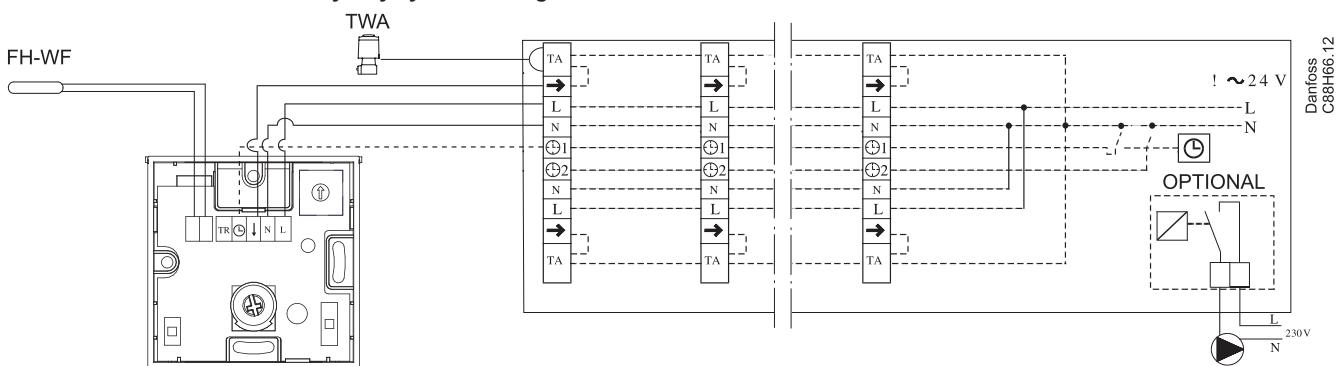

Indstilling / Setting / Einstellung / Réglage / Inställning /
Instelling / Asettelu / Nastawy / Ajustes

- DK** Gulvtemperatur begrænsning: 20-45°C
Maks./trægulv, min./klinkegulv
- UK** Floor temperature limitation: 20-45°C
Max/woodfloor, min./Tiles
- DE** Begrenzung der Fußboden temperatur: 20-45°C
Max./Holzfußboden, Min./Fliesenboden oder
externe Wärmequellen
- FR** Limitation de la température au sol : 20 à 45°C
Max./plancher bois, min./carrelage
- SE** Begränsning av golvtemperatur 20-45°C
Max./trägolv, Min/klinkers
- NL** Begrenzing vloertemperatuur: 20-45°C
Max./houten vloer, min./tegels
- FI** Lattialämpötilan asettelualue: 20-45°C
Maks./puulattia, Min/Laatat
- PL** Ograniczenie temperatury pod.ogi: 20-45°C
Maks./Pod.oga drewiana, Min./P.ytki ceramiczne
- ES** Limites de temperatura del suelo: 20-45 °C
Máx./Suelos de madera, Mín./baldosas


FH-WS
FH-WP

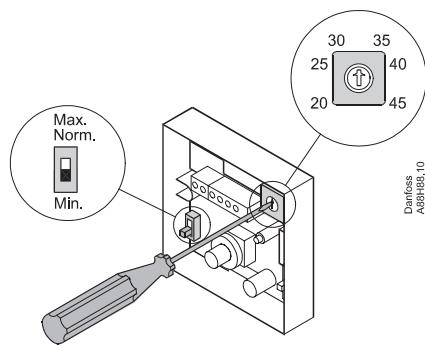

Gulvføler / Floor Sensor / Fußbodenfühler /
Capteur de sol / Golvsensor / Vloervoeler /
Lattia-anturi / Czujnik temperatury podłogi /
Sensor de suelo 088H0026


- DK** Indstilling af rumtemperatur. Funktionsomskifter. ☺ lokalnatsænkning,
☀ komforttemperatur og ⏳ timerstyring.
- UK** Room temperature setting. Function switch. ☺ local night setback,
☀ comfort temperature and ⏳ timer operation.
- DE** Einstellung der Raumtemperatur. Betriebsarten wahl schalter.
☺ Lokale Nachtabsenkung, ☀ Tagestemperatur ⏳ Schaltuhrbetrieb.
- FR** Sélecteur de fonctions. ☺ Température réduite locale, ☀ température de confort et ⏳ fonctionnement du temporisateur.
- SE** Funktion omställning. ☺ lokal natt-nedsättning, ☀ komfort-temperatur och ⏳ timer drift.
- NL** Functieschakelaar. ☺ plaatselijk nachtverlaging, ☀ comforttemperatuur en ⏳ timer werking.
- FI** Toiminnonvaihtokytkin. ☺ paikallinen yölämpötilan pudotus, ☀ mukavuuslämpötila ja ⏳ ajastinohjaus.
- PL** Przelącznik funkcji. ☺ lokalne obniżenie nocne, ☀ temperatura komfortowa i ⏳ sterowanie zegarem.
- ES** Ajuste de la temperatura ambiente. Selector de funciones: ☺ Temperatura reducida. ☀ Temperatura de confort. ⏳ Funcionamiento automático.

FH-WP

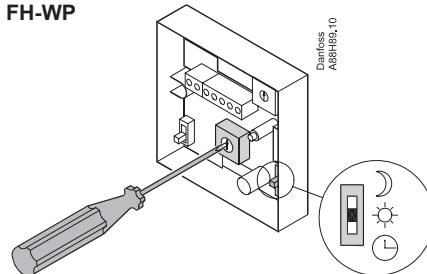

- DK** Begrænsning af rumtemperatur
UK Limitation of room temperature
DE Begrenzung der Raumtemperatur
FR Limitation de la température ambiante
SE Begränsning av rumstemperatur
NL Begrenzing kamertemperatuur
FI Huonelämpötilan asettelualue:
PL Nastawa temperatury w pomieszczeniu
ES Limites de la temperatura ambiente

FH-WT
FH-WS

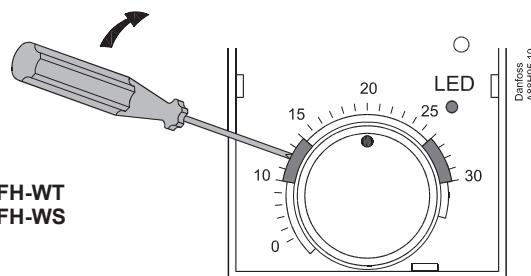

System / Système / Systeem / Järjestelmä / Sistema

