


PPB 30 K

RLS 45 K - Raumlüftungsteuerung PushPull 45 Komfort
PP 45 K - Lüftereinheit PushPull 45 Komfort
PPB 30 K - Lüftereinheit PushPull Balanced 30 Komfort
Fan 1.1 - Lüftereinheit 1, Gerätepaar 1
Fan 2.1 - Lüftereinheit 2, Gerätepaar 1
Fan 1.2 - Lüftereinheit 1, Gerätepaar 2
Fan 2.2 - Lüftereinheit 2, Gerätepaar 2
S1 - Taster/Schalter Zusatzfunktion (Einschlaf-, Intensiv-, Disbalance-, Sicherheits-Funktion)
UP-L - UP-Verteiler Lüftereinheiten, Anschluss aller Lüftereinheiten sternförmig zum Verteiler
W-F1 - Steuerleitung Fan 1, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Länge zum Verteiler 4m.
W-F2 - Steuerleitung Fan 2, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Länge zum Verteiler 4m.
W-B1 - Steuerleitung Bus PPB, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Länge zum Verteiler 4m.
W1.X - Steuerleitung Lüftereinheit, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler
UP-L zur Lüftereinheit PP 45 = 25 m.
W2.X - Steuerleitung Lüftereinheit, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler
UP-L zur Lüftereinheit PP 45 = 25 m.
W-PPB - Steuerleitung BBP 30 (Bus), empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm. Max.-Leitungslänge vom Verteiler
UP-L zur Lüftereinheit PP 45 = 25 m.
W3 - Steuerleitung Fan 1, empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y

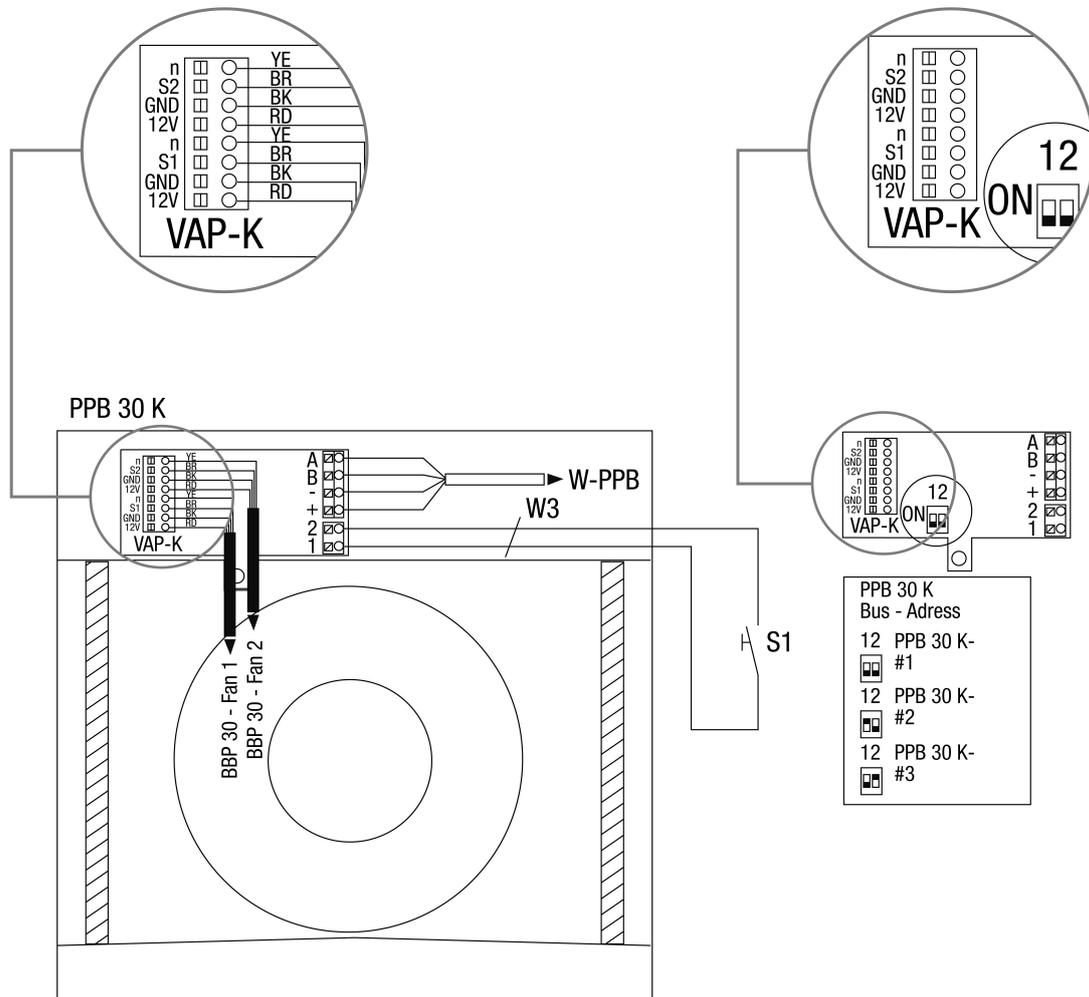

- PPB 30 K - Lüftereinheit PPB 30 Komfort
- VAP-K - Ventilatoranschluss-Platine Komfort
- PPB 30 - Fan 1 - Anschlussleitung Ventilator 1
- PPB 30 - Fan 2 - Anschlussleitung Ventilator 2
- S1 - Schalter/Taster ABL-Betrieb/Intensivlüftung (Auswahl Funktion/Zeiten über PushPull IBS)
- W-PPB - Anschlussleitung PPB 30 K zur RLS 45 K über Bus (RS-485), empfohlene Steuerleitung J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm². Max. Leistungslänge zu den PPB 30 K, 25 Meter ab Sternpunkt.
- W3 - Anschlussleitung Schalter/Taster zur Aktivierung von Sonderfunktionen (ABL-Betrieb, Intensivlüftung), empfohlene Steuerleitung LiYY 2*0,5mm². Max. Leistungslänge 25 Meter.