

Elektronischer-Trafo – Wechselspannung 12 V/AC

Artikel-Nr.: EVN 110 U



EVN-Lichttechnik GmbH

Am Umspannwerk 1 · 90518 Altdorf

Tel.: 0 91 87 / 97 09-0

Fax: 0 91 87 / 97 09 99

www.evn-lichttechnik.com

Installations- und Bedienungsanleitung

Herzlichen Dank,

dass Sie sich für den Kauf eines unserer Elektronischen Trafos (Artikel-Nr.: EVN 110 U) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung !

Produkt Features:


- Überlastschutz, Kurzschlusschutz und Überhitzungsschutz
- Mit Schraubklemme 2,5 mm²
- Prüfzeichen VDE, Funkentstört geprüft bei VDE
- Schutzart: IP 20
- Phasen- & Phasenabschnitt dimmbar
- CE, MM

Technische Daten

Artikel-Nr.:	Eingangsspannung (V)	Ausgangsleistung (W)	Ausgangsspannung (V/AC)	Ausgangsstrom (A)	ta (°C)	tc (°C)	Abmessung L x B x H (mm)
EVN 110 U	230	20 - 105	12	8,5	40	70	132 x 39 x 27



Anschluss-Schemata

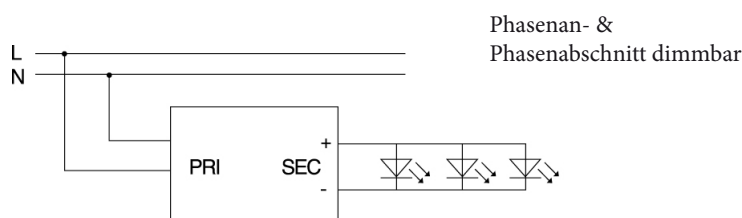

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation, bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal, gem. einschlägigen Sicherheits- und VDE-Bestimmungen, vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Achten Sie grundsätzlich auf eine ordnungsgemäße Kabelführung sowie stabile und zuverlässige Befestigung.
- Tragen Sie das angeschlossene Netzgerät nicht am Anschlusskabel und benutzen Sie das Kabel nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

Thermischer Schutz

Falls die Temperatur im Gehäuse die Grenzwerte überschreitet (30°C), schaltet sich das Netzgerät ab und nach ausreichender Abkühlung wieder ein.

Beachten Sie die Nennlast und sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.