



AC2-27TS2RW-B-HALM



OUT1 Heizungsausgang
OUT2 Alarmausgang
L1 Ausschaltpunkt Heizung
L2 Alarmtemperatur
Alarm




Tastenerklärung

i Infotaste / Enter

Power Beenden / Stand-by

L1 ▼ Änderung Ausschaltpunkt Heizung /
Taste nach unten

▲ L2 Änderung Alarmtemperatur / Taste nach oben

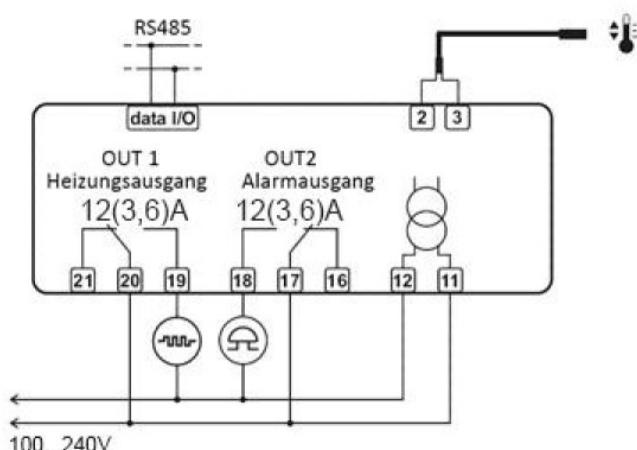

Zuleitung 230 V

Anschlussklemmen: L=11, N=12

Fühler (ST1K20P-HALM)

Anschlussklemmen: 2 – 3

Heizungsausgang = OUT1

Anschlussklemmen Heizung: L=20, L1=19

Heizung ein wenn: kälter als +4,5°C, Schaltdifferenz 0,5K
(bei Fühlerfehler: Heizung ein)

Alarmausgang = OUT2

Anschlussklemmen Alarmkontakt: 16-17 (wird bei Alarm geschlossen)

Alarmkontakt Temperaturabfall unter 1,5°C,
angezogen bei: Netzausfall, Fühlerfehler

OUT1 und OUT2 sind potentialfreie Kontakte

Bitte prüfen Sie, ob die Voreinstellungen für Sie passend sind.
Ansonsten können Sie den Temperaturregler gemäß beiliegender Anleitung frei programmieren.

Hamburger GmbH

Wasserburger Straße 8
D-84427 Sankt Wolfgang/Obb.

info@halmburger.eu
www.halmburger.eu

Kostenlose Handwerker-Hotline

Telefon (0800) 9 80 70 60

Telefax (0800) 9 80 70 61

International:

Telefon +49 (0)8085 18790

Telefax +49 (0)8085 187979



Halmburger®

Spitzen Technik – starker Service