



5155639A

DE

Oximo io

Installations-Kurzanleitung



ÜBERSETZTE ANLEITUNG

Die vollständige Anleitung finden Sie online unter [www.somfy.info](http://www.somfy.info)

somfy®


Scannen Sie in der App  
„Help me by Somfy“  
diesen QR-Code, um  
vollständige  
Einstellungsanweisungen  
zu erhalten.



„Help me by Somfy“


verfügbar

in den Stores

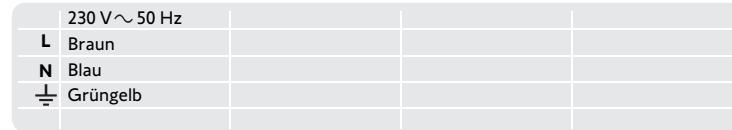


1

VOREINLERNEN EINER BEDIENEINHEIT

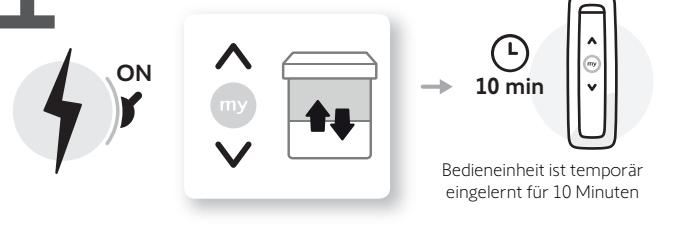

DREHRICHTUNG

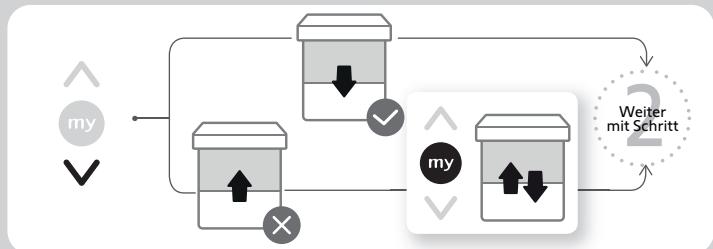


2

AUTOMATIK-BETRIEB



MANUELLER BETRIEB


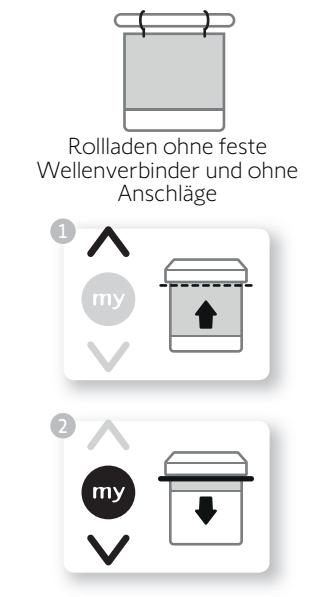


HALBAUTOMATIK-BETRIEB




3

ZUWEISUNG

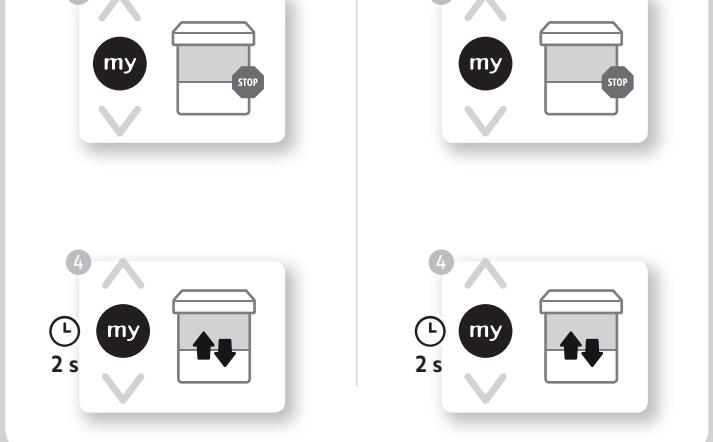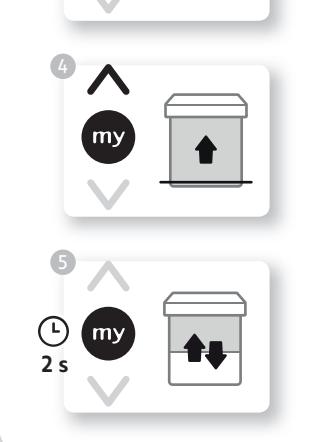

## BEDIENUNG


Dieser Antrieb ist wartungsfrei.

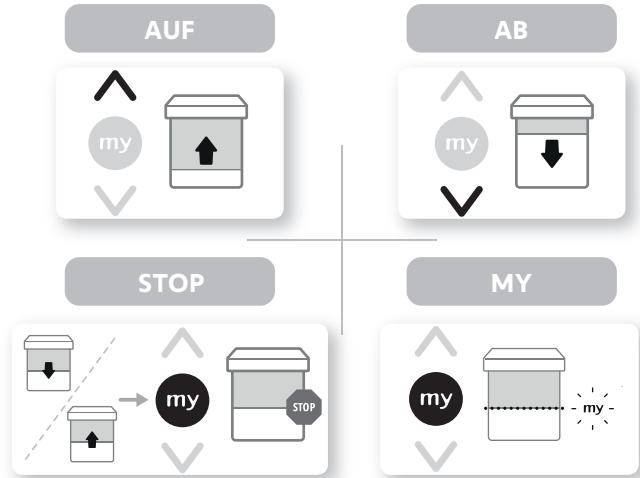

## ZURÜCKSETZEN DES ANTRIEBS

⚠ Wenden Sie die doppelte Spannungsunterbrechung nur für die Anwendung an, die Sie zurücksetzen möchten.

Beim Zurücksetzen werden alle Bedieneinheiten, Sensoren und Einstellungen der Endlagen gelöscht. Die Lieblingsposition (my) wird ebenfalls zurückgesetzt.

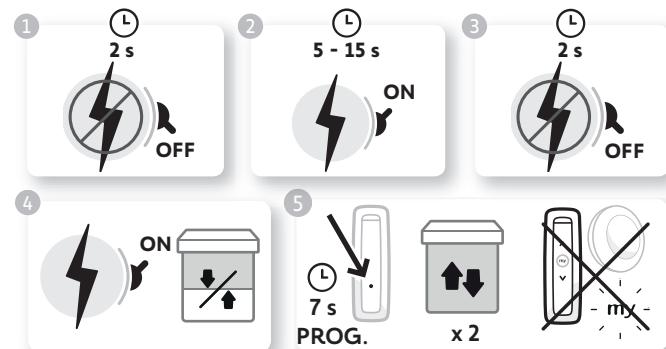

## EINZUHALTENDE ANWEISUNGEN

Diese Anleitung gilt für alle Antriebe vom Typ Oximo io, deren Ausführungen im aktuellen Katalog zu finden sind.

### BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die Oximo 50-Antriebe wurden zur Motorisierung von Rollläden jeglicher Art konzipiert.

Oximo 50-Antriebe wurden zur Motorisierung der folgenden Produkte jeglicher Art konzipiert:

- Fensterrölläden mit stapelbaren Lamellen, wobei der Rolladenpanzer um mindestens 4 cm angehoben werden kann, wenn auf die unterste, 16 cm oberhalb der komplett ausgefahrenen Position platzierte Leiste eine Kraft nach oben von 150 N ausgeübt wird.
- Fensterrölläden, die mit einem Bedienschalter oder -taster bedient werden, der einsehbar, entfernt von sich bewegenden Teilen und mindestens 1,50 m über dem Boden installiert ist.
- Fensterrölläden mit einer Schließzone in mehr als 1,80 m über dem Boden oder einer anderen Ebene, die permanenten Zugang gewährt.

Wenn der Rolladen mit durchbrochenen Lamellen ausgestattet ist, darf eine 5 mm-Stange nicht durch die Öffnungen passen.

### HAFTUNG

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Installation und Inbetriebnahme des Antriebs sorgfältig durch. Beachten Sie außer den Anweisungen in dieser Anleitung auch die detaillierten Hinweise im beiliegenden Dokument **Sicherheitshinweise**. Der Antrieb muss von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) für Antriebe und Automatisierungen im Haustechnikbereich entsprechend den Somfy-Anweisungen und den geltenden Vorschriften im Land der Inbetriebnahme installiert werden.

Jegliche Nutzung des Antriebs zu Zwecken, die über den im vorliegenden Dokument beschriebenen bestimmungsgemäßen Gebrauch hinausgehen, ist untersagt. Für Schäden und Mängel, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder Nichtbeachtung der Anweisungen und Hinweise in dieser Anleitung und der beigelegten **Sicherheitshinweise** entstehen, ist die Haftung und Gewährleistung durch Somfy ausgeschlossen.

Der Antrieb muss von einer fachlich qualifizierten Person (Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10) für Antriebe und Gebäudeautomation entsprechend der Somfy-Anleitung und den im Land der Inbetriebnahme geltenden Vorschriften installiert werden.

### BESONDERE MONTAGEHINWEISE

Oximo 50 io : Achten Sie darauf, dass der Innendurchmesser der Welle mindestens 47 mm beträgt.

Funkfrequenz

868–870 MHz, io-homecontrol® Tri-Band bidirektional.

Verwendete Frequenzbereiche und maximale Leistung

868.000 MHz - 868.600 MHz (ERP) <25 mW  
868.700 MHz - 869.200 MHz (ERP) <25 mW  
869.700 MHz - 870.000 MHz (ERP) <25 mW

Spannungsversorgung

230 V ~ 50 Hz



SOMFY ACTIVITES SA, F74300 CLUSES, FRANKREICH, erklärt hiermit als Hersteller, dass der in dieser Anleitung beschriebene Antrieb, der gemäß Kennzeichnung auf eine Versorgungsspannung von 230 V, 50 Hz ausgelegt ist, bei bestimmungsgemäßem Einsatz die grundlegenden Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien und insbesondere der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce) verfügbar. Philippe Geoffroy, Bevollmächtigter für Gerätekonformität, in Vertretung des Geschäftsbereichsleiters, Cluses, Frankreich, 08/2022.



Wir wollen die Umwelt schützen. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Geben Sie dieses bei einer zugelassenen Recycling-Sammelstelle ab.