

Ersatzhandsender Bosch Gebrauchsanleitung





Um die einwandfreie Funktion des Produktes nutzen zu können, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durch.
 Die Haftung von Somfy für Mängel und Schäden ist ausgeschlossen, wenn diese auf nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Nichtbeachten der Gebrauchsanleitung (falsche Installation, falsche Inbetriebnahme, Fehlbedienung, etc.) beruhen.
 Für Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen unter der Service Hotline +49 (0) 18 05/25 21 35 (0,14 €/min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können davon abweichen), sowie unter der e-mail Adresse: ev-service.rottenburg@somfy.com gerne zur Verfügung

Der 4 Kanal Funkhandsender dient zur Ansteuerung von bis zu 4 Bosch Garagen-/Hoftorantrieben vom Typ TopLift, TopLift Plus, Comfort-/ProfiLift, C500, 700, S500, 700 sowie DTA 2 RC

1 Allgemeines


1	Status LED
2	Kanaltasten (Kanal 1 - 4)
3	Mini DIP-Schalter
4	Batterie 6F22 9V
5	Batteriefachdeckel

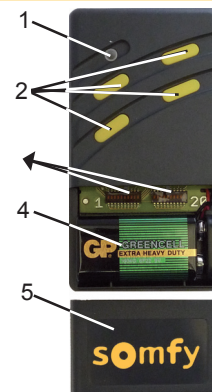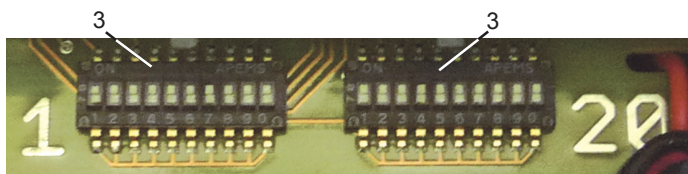

Status LED	Frequenz	Artikelnr. Alt	Artikelnr. Neu
grün	26,975 MHz	7 781 999 738/1	1 841 112
gelb	26,995 MHz	7 781 999 738/001	1 841 113
rot	40,680 MHz	7 781 999 744/001	1 841 114
rot	40,685 MHz	7 781 999 741	1 841 115

2 Mini DIP-Schalter einstellen (Codierung)

Hinweis: Die Mini DIP-Schalter 1 und 2 sowie 13 bis 20 müssen auf OFF gestellt werden. Über die Mini DIP-Schalter 3 bis 12 wird der individuelle Code (Fall A bis C) eingestellt.
 Siehe unten.

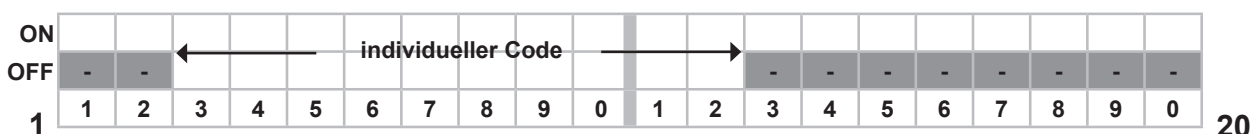


Fall A) Der alte Handsender ist noch vorhanden

- Übernehmen Sie die Einstellung der Mini DIP-Schalter 3 bis 12 vom vorhandenen Handsender auf den Ersatzhandsender.
 ⇒ Beachten Sie dabei, dass die Mini DIP-Schalter des Ersatzhandsenders 1 und 2 sowie 13 bis 20 auf OFF stehen.

Fall B) Der Antrieb hat DIP-Schalter, es ist aber kein alter Handsender mehr vorhanden

- Übernehmen Sie die Einstellung der DIP-Schalter 3 bis 12 des Antriebes auf den Ersatzhandsender.
 ⇒ Beachten Sie dabei, dass die Mini DIP-Schalter des Ersatzhandsenders 1 und 2 sowie 13 bis 20 auf OFF stehen.
 ⇒ Haben Sie Mini DIP-Schalter verstellt, stecken Sie den Antrieb aus und wieder ein, damit die neue Einstellung übernommen wird.

Hinweis zu Fall A und B: Je nachdem wie Ihr alter Handsender / Empfänger auf den DIP-Schaltern 1 und 2 eingestellt war, ist die entsprechende Taste des neuen Handsenders aktiviert.

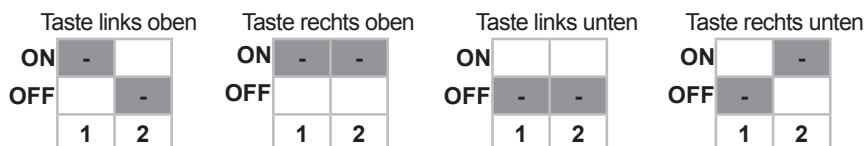

Ersatzhandsender Bosch Gebrauchsanleitung

2 Mini DIP-Schalter einstellen (Codierung)

Fall C) Ein Antrieb mit CODE Taste (selbstlernend), es ist aber kein alter Handsender vorhanden

- Stellen Sie die Mini DIP-Schalter 3 bis 12 des Ersatzhandsenders individuell ein.
 - ☞ **Es müssen mindestens 2 DIP-Schalter verstellt werden**
 - ☞ Beachten Sie dabei, dass die Mini DIP-Schalter des Ersatzhandsenders 1 und 2 sowie 13 bis 20 auf OFF stehen.

Zum einlernen des Ersatzhandsenders lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung des entsprechenden Antriebs. Siehe auch Kapitel 3 -*Funkhandsender einlernen (Antrieb mit Code Taste)*-


3 Funkhandsender einlernen (Antriebe mit Code-Taste)

Beispiel mit C500:

Hinweis: Die folgenden Schritte müssen innerhalb 30 Sekunden durchgeführt werden. Ansonsten wird der Einlernvorgang abgebrochen.



- Bringen Sie durch kurzes Drücken der Programmier-Code-Taste (1) den Antrieb / Funkempfänger in Lernbereitschaft.
 - ☞ Die Antriebsbeleuchtung blinkt.
 - ☞ Der Antrieb / Funkempfänger ist für **30s** in Lernbereitschaft
- Drücken Sie eine beliebige Kanaltaste (2) (Kanal1 - 4) für ca 2s, bis die blinkende Antriebsbeleuchtung erlischt.
- Warten Sie, bis die Antriebsbeleuchtung wieder blinkt.
- Drücken Sie erneut die zuvor betätigte Kanaltaste (2) für ca. 2s.
 - ☞ Die Antriebsbeleuchtung erlischt kurz, leuchtet dann für 2s und erlischt wieder.
 - ☞ Das Einlernen ist abgeschlossen.
- Wiederholen Sie den Einlernvorgang für jede weitere Kanaltaste, die Sie verwenden möchten.

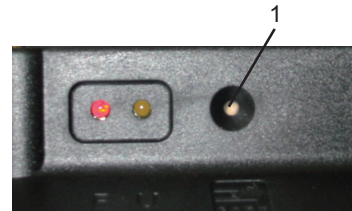

Hinweis: Lesen Sie zum Einlernen des Funkhandsenders die entsprechende Gebrauchsanleitung des jeweiligen Antriebes / Funkempfängers!



4 Sicherheitshinweise

Achtung: Bewahren Sie den Funkhandsender so auf, dass ein ungewollter Betrieb, z.B. durch Kinder, ausgeschlossen ist, dass er bei einer Bremsung im Fahrzeug keine Schäden verursachen kann, dass er keinen hohen Temperaturen ausgesetzt ist.



Für Träger von Herzschrittmachern: Zum ausschließen eines geringen Restrisikos durch die Sendeleistung, wird empfohlen den Funkhandsender mit ausgestecktem Arm zu betätigen.

5 Entsorgung



Verbrauchte oder defekte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie verbrauchte / defekte Batterien entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen.

Alte oder defekte Elektro- und Elektronikgeräte nicht im Hausmüll entsorgen, sie müssen dem Hersteller oder den kommunalen Sammelstellen zugeführt werden.

Hiermit erklärt SOMFY, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Direktive 1999/5/EC entspricht. Die Konformitätserklärung kann unter der Internet-Adresse www.somfy.com/ce abgerufen werden. Zugelassen für EU, CH, NO .