

1 Tastenerklärung



Abb.1: Art. 137670 (Rückansicht)

1.1 Technische Daten

Hinweis: Diese Bedienungsanleitung beschreibt ausschließlich die Funktionen der Smart-Box. Um einen Motor/ Empfänger in die App KN Connect einzubinden, folgen Sie bitte der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App.

Artikelname:	Smart-Box
Artikelnummer:	137670
Abmessungen:	75mm x 75mm x 31mm
Spannungsversorgung:	USB-Schnittstelle (5V)
Funkfrequenz:	433,92MHz
WLAN-Frequenz:	2,4GHz

2 Funktionsweise

Mithilfe des Smart-Box lassen sich Motoren & Empfänger der Serie Funk Mercato mit der kostenlosen App „KN Connect“ ansteuern und automatisieren.

Die Smart-Box fungiert dabei als Mini-Gateway, welches zunächst über die App mit einem WLAN-Netzwerk (2,4GHz) verbunden werden muss.

Über die Internetverbindung erhält die Smart-Box die Befehle aus der Applikation und gibt diese dann per Funk an eingelernte Komponenten weiter.

3 Anlernen der Komponenten in der App

Nachdem Sie die App „KN Connect“ heruntergeladen und einen Account erstellt haben, kann die Smart-Box sehr einfach hinzugefügt werden.

Dazu klicken Sie in der oberen, rechten Ecke der App auf das „+“-Symbol und anschließend auf die Schaltfläche der Smart-Box in dem sich öffnenden Fenster. Nun folgen Sie der Schritt-für-Schritt-Anleitung in der App.

Im Anschluss können Sie die einzelnen Motoren/ Empfänger ebenfalls über das „+“-Symbol hinzufügen. Wählen Sie dazu in dem sich öffnenden Fenster die Schaltfläche des anzulernenden Funk-Bauteils aus und folgen Sie den Anweisungen in der App.

4 Zustand der Funktions-LED

Die Smart-Box signalisiert ihren aktuellen Zustand mit Hilfe der Funktions-LED auf der Rückseite des Gerätes.

Im Folgenden finden Sie die Bedeutung der verschiedenen Anzeigen/ Zustände:

LED leuchtet durchgehend blau:

Die Smart-Box ist mit dem Internet verbunden und betriebsbereit

LED blinkt langsam rot:

Die Smart-Box kann derzeit keine Verbindung mit dem Internet herstellen

LED blinkt langsam gelb:

Die Smart-Box wird gerade mit dem Internet verbunden (Dieser Zustand hält in der Regel nur wenige Sekunden an)

LED blinkt langsam lila (rot + blau):

Die Smart-Box befindet sich für 60 Sekunden im Lernmodus und kann jetzt mit der App verbunden werden.

LED blinkt langsam grün:

Die Firmware der Smart-Box wird derzeit geupdatet. Bitte trennen Sie die Smart-Box währenddessen nicht vom Strom und schalten Sie Ihren Router nicht ab.

5 Werksreset

Die Smart-Box kann jederzeit ganz einfach auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden.

Wir empfehlen vorher die bereits verbundenen Geräte sowie die Smart-Box aus der App zu löschen.

Um den Reset durchzuführen, drücken und halten Sie die Taste **SET** an der Smart-Box bis die LED beginnt rot zu blinken (ca. 10 Sekunden).

Die Smart-Box ist nun wieder im Auslieferungszustand.

Funkwellen und ISM-Band

Bei Funkwellen handelt es sich um elektromagnetische Wellen, die sich in Lichtgeschwindigkeit kugelförmig ausbreiten. Diese liegen im Frequenzbereich zwischen 10kHz (Kiloherz) und 300GHz (Gigaherz). Für industrielle Anwendungen sind bestimmte Frequenzbereiche innerhalb des ISM-Bandes (Industrial-Scientific-Medical) freigegeben, innerhalb derer der Betrieb von Funk-Geräten keiner Zulassung bedarf. Dazu zählen folgende Frequenzbereiche:

- 26,9 - 27,2 MHz
- 40,6 - 40,7 MHz
- 433,05 - 434,79 MHz
- 868 - 870 MHz*

* Dieser Bereich fällt nicht in das ISM-Band, ist jedoch zulassungsfrei

Die maximal zulässige Sendeleistung innerhalb des ISM-Bands liegt im Milliwattbereich.

Kaiser Nienhaus Funkkomponenten liegen mit 433,92 MHz und 868,30 MHz in diesem zulassungsfreien Band und sind so ausgelegt, dass die Sendeleistung für den Betrieb der Funkkomponenten in Gebäuden und im Außenbereich ausreicht und die Störanfälligkeit minimal ist.

Reichweite und Störungen

Die Reichweite von Funkwellen wird mit einer Freifeldreichweite angegeben, die der Sendereichweite ohne Hindernisse im Freien entspricht. Die tatsächliche Reichweite hängt von der Summe der Störparameter ab und kann somit nur geschätzt oder vor Ort getestet werden.

Durch Störparameter können Funkwellen geschwächt, umgelenkt, ausgelöscht oder manchmal auch verstärkt werden. Die Phänomene, die auftreten können sind Absorption, Reflexion oder Interferenz und werden im folgenden Paragraphen genauer erklärt.

Störparameter und Absorptionseffekte

Absorption

Funkwellen werden beim Durchdringen eines Gegenstandes abgeschwächt oder absorbiert. Dies tritt besonders stark bei Beton mit Stahlarmierung oder Metallwänden auf. Der Grad der Abschwächung hängt maßgeblich von der Dicke, Beschaffenheit und Dichte der zu durchdringenden Materialien ab. Auch hohe Feuchtigkeit in den Materialien kann zu stärkerer Abschwächung führen.

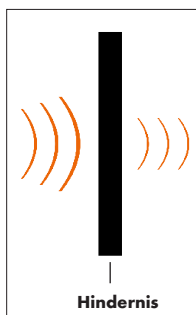


Abb. Absorption

Interferenz

Interferenz entsteht durch Überlagerung von zwei oder mehreren Funkwellen. Dabei können sich überlagerte Wellen sowohl verstärken als auch auslöschen. Zur Interferenz kann es unter anderem auch durch eine Reflexion an Oberflächen kommen.

Reflexion

Metalle dienen als Reflektor für Funksignale und können von ihnen nicht, oder nur mit großen Verlusten durchdrungen werden. Reflexion tritt auch an metallischen Gegenständen und Oberflächen (Baustahl; Installationsrohre; Metalltüren und Türrahmen; Metallfolien an Wärmedämmungen oder Metallschränken) auf. Funkwellen werden daran reflektiert, wie z.Bsp. Licht an einem Spiegel.

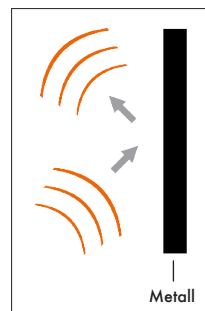


Abb. Reflexion

Mögliche Störquellen

Weitere Störquellen, die eine erfolgreiche Funkübertragung maßgeblich beeinträchtigen können, sind z.Bsp.:

- Computer
- Mikrowellengeräte
- Mobile Telefone
- Elektronische Transformatoren
- Audio- und Videoanlagen
- Sendeantennen anderer Funksysteme

Wichtige Montagehinweise

Beachten Sie beim Einbau von Kaiser Nienhaus Funkkomponenten immer folgende Montagehinweise:

- ▶ Führen Sie vor der Montage von Funkkomponenten eine Planung unter Berücksichtigung der bekannten Einflussparameter und der Montage- und Bediensituation durch.
- ▶ Beachten Sie die Dämpfungs- und Absorptionskomponenten zwischen Sender und Empfänger. Je weniger Objekte zwischen Sender und Empfänger sind, desto besser ist die Sendequalität.
- ▶ Vermeiden Sie große metallische Gegenstände zwischen Sender und Empfänger.
- ▶ Achten Sie auf möglichst große Abstände zu elektronischen Endverbrauchern (Küchengeräte; Mikrowellen; TV; usw.), Stromleitungen, Lampen und Handys.
- ▶ Beachten Sie Wandstärken, Wärmeschutzglas mit Metall bedampft, mit ALU- oder Metallfolie beschichtete Dämmwolle, metallbedampfte Folien, Trittschallschutz bei Laminat oder Parkett und feinmaschige Fußbodenheizungen.
- ▶ Bauen Sie Empfänger/Sender nicht in Schalt- oder Metallschränke ein und montieren Sie sie nicht auf metallische Untergründe.
- ▶ Das Kaiser Nienhaus Funksystem darf trotz der sicheren Funkübertragung nicht zur Steuerung sicherheitsrelevanter Funktionen wie NOT-AUS verwendet werden.