


# Produktdatenblatt Technical Datasheet

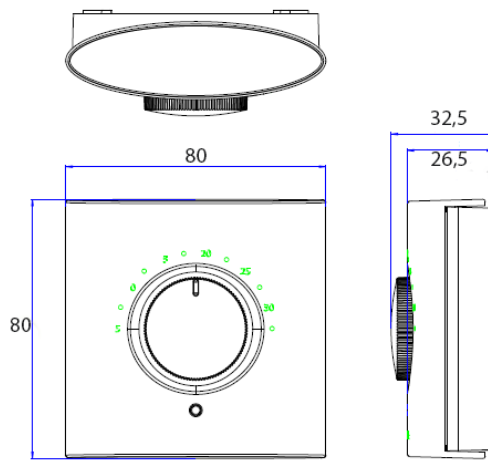

## HTR20-RF Funk Raum Thermostat. Batterie betrieben

### Technische Merkmale :


|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Produktname             | HTR20-RF                            |
| Abmessungen             | 80x80x32.5 in mm                    |
| Versorgung              | 2 x AA Alkali Batterien             |
| Funkfrequenz            | Zigbee 2.4 GHz                      |
| Temperatur Bereich      | 5°C - 35°C                          |
| Betriebstemperatur      | 0 to 45°C                           |
| Lagertemp               | -20 to 60°C                         |
| Temp.Anzeige            | 5 to 35°C, Toleranz 0.5°C           |
| Schutzgrad              | IP 30                               |
| Gewicht                 | 195g net / 275g brut                |
| Gehäuse/Material        | PC, V2                              |
| Montage und Befestigung | Auf der Wand oder auf einer UP Dose |
| Ventilschutz            | Ja                                  |

## HTR20-RF Wireless Room Thermostat. Battery powered

### Technical information :

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Product name            | HTR20-RF                           |
| Dimensions              | 80x80x32.5 in mm                   |
| Supply                  | 2 x AA Alkaline batteries          |
| RF Frequency            | Zigbee 2.4 GHz                     |
| Temperature range       | 5°C - 35°C                         |
| Operatingtemperature    | 0 to 45°C                          |
| Storage temperature     | -20 to 60°C                        |
| Temperatre scale        | 5 to 35°C, tolerance 0.5°C         |
| Degree of protection    | IP 30                              |
| Weight                  | 195g net / 275g gross              |
| Housing material        | PC, V2                             |
| Mounting and connection | On wall or on a flush-mounting box |
| Valve protection        | Yes                                |

## Montageort und Installation / Mounting position and installation

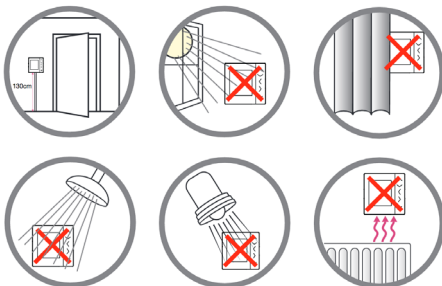

Nicht auf einer Außenwand montieren /  
Not to be positioned on an exterior wall

## Wandmontage / Wall mounting

- Vorsichtig die Front entfernen  
**Sobald Sie sich für einen Externen Sensor entschieden haben ( falls zutreffend)**

- Pfeilausrichtung nach oben
- Batterien einlegen
- Leicht andrücken bis sie ein einrasten hören.

-----  
- Carefully remove the front housing  
**Once you have connected your choice of external sensor (if applicable)**

- Ensure the orientation arrow is pointing upwards
- Insert batteries
- Lightly press until you hear a positive click

Date/Version

10/18 – 1.0

Technical disclaimer

Alle Rechte vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten.  
We reserve the right to alter our products without notice.  
This also applies to products already on order provided  
that such changes do not change the functionary  
of the product

Contact

Salus Controls GmbH  
Dieselstraße 34, Mühlheim am Main  
D-63165, Germany  
Tel: +49 (0) 6108 825850  
info@salus-controls.de