

1 Anschlussplan & Tastenerklärung

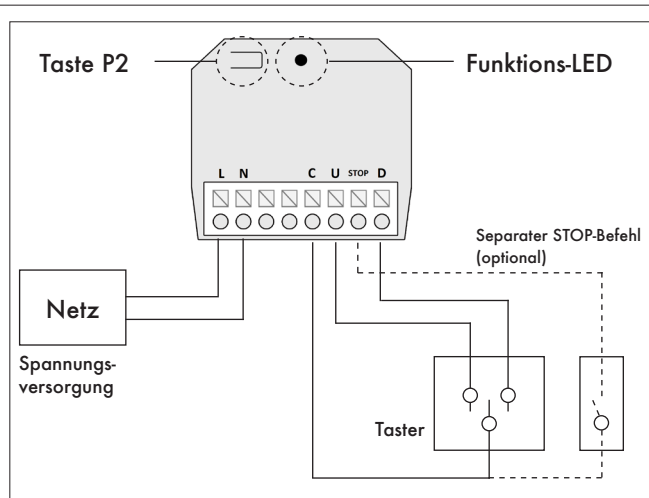


Abb.1: Art. 135700

1.1 Technische Daten

Artikelname:	Mercato Fondo
Artikelnummer:	135700
Abmessungen:	48mm x 44mm x 23mm
Funkfrequenz:	433,92MHz
Spannungsversorgung:	230V AC/ 50-60Hz
Betriebstemperatur:	-20° - 60°C
Schalteingang:	Potentialfrei

Hinweis: Der UP-Sender Mercato Fondo kann nur als Zweitsender eingesetzt werden, da elementare Funktionen (z.B. die Einstellung der Endlagen) über diesen nicht vorgenommen werden können.

1.2 Funktionsweise

Der UP-Funksender Mercato Fondo wird dann eingesetzt, wenn Funkantriebe der Serie Mercato aus einer Schalterkombination angesteuert werden sollen, ohne dass ein Kabel vom Motor zum Schalter gelegt wird. An dem potentialfreien Schalteingang kann ein herkömmlicher Jalousietaster oder ein Schaltergerät mit den Befehlen AUF, STOP und AB angeschlossen werden.

Das Gerät verfügt über 3 verschiedene Bedienmodi, die je nach angeschlossener Schalterkombination ausgewählt werden können. Die genaue Beschreibung dazu finden Sie im folgenden Abschnitt (1.3 Bedienmodi).

Wie Sie den UP-Sender mit einem Funkantrieb/ bzw. -aktor verbinden, entnehmen Sie der jeweiligen Anleitung.

Hinweis: Anstelle der Taste STOP des Handsenders wird bei dem Mercato Fondo die Taste P2 genutzt.

1.3 Bedienmodi

Um eine möglichst intuitive Steuerung mit verschiedenen Schaltgeräten zu gewährleisten, verfügt der Sender Mercato Fondo über 3 unterschiedliche Betriebsmodi. Diese haben die folgenden Eigenschaften:

Modus 1 (Auslieferungszustand):

Dieser Modus ist speziell für die Verwendung mit Schaltgeräten mit separatem STOP-Befehl geeignet. Anstehende Befehle in Laufrichtung „auf“ oder „ab“ können per kurzem Tastendruck auf die Taste **STOP** unterbrochen werden.

Modus 2:

Dieser Modus ist geeignet für den Einsatz eines herkömmlichen Jalousietasters. Die Schaltbefehle laufen im sogenannten Totmannbetrieb, d.h. der verbundene Antrieb läuft nur so lange, wie die jeweilige Taste gedrückt wird.

Modus 3:

Der dritte Modus sieht ebenfalls den Einsatz eines Jalousietasters vor. Die Schaltbefehle laufen dabei allerdings in Selbsthaltung, d.h. dass ein kurzer Schaltbefehl den Antrieb bis in die jeweilige Endlage fahren lässt. Anstehende Befehle lassen sich durch einen erneuten, kurzen Tastendruck in die selbe Richtung stoppen.

1.4 Bedienmodus wechseln

Um zwischen den Modi zu wechseln, gehen Sie einfach wie folgt vor:

Drücken und halten Sie die Taste **P2**. Zunächst blinkt die LED ca. 3 Sekunden lang, bevor sie erlischt. Nach insgesamt 6 Sekunden blinkt die LED einmal, nach 12 Sekunden zweimal und nach 18 Sekunden dreimal auf. Um den gewünschten Modus auszuwählen, lassen Sie die Taste **P2** einfach nach dem Aufblinken der LED los (1x für Modus 1 / 2x für Modus 2 / 3x für Modus 3).