

IBB 1118CP

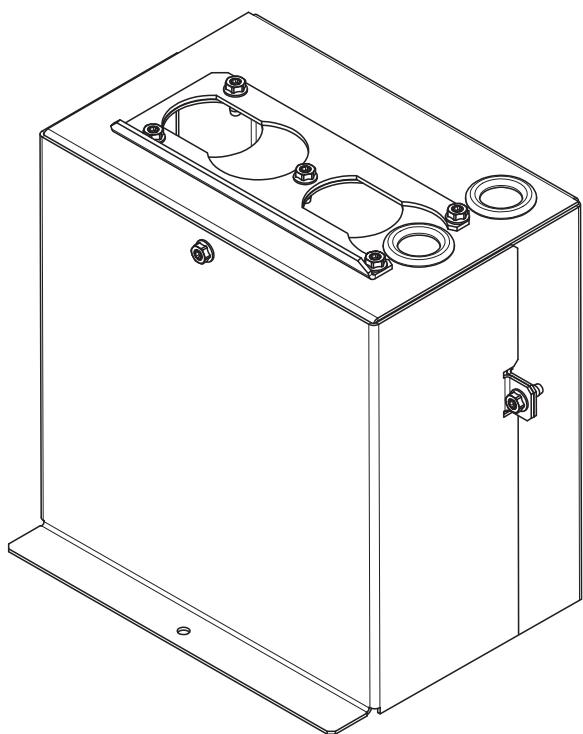


Montage- und Gebrauchsanweisung

Wasseranschluss
nach unten

Inhaltsverzeichnis

1	Lieferumfang	DE-2
2	Montage	DE-2
2.1	Ausgangszustand.....		DE-2
2.2	Demontage seitlicher Hydraulikanschluss.....		DE-3
2.3	Gehäuse seitlich verschließen		DE-4
2.4	Innenansicht		DE-4
2.5	Montage Anschluss nach unten		DE-5
2.6	Rohrhalterung montieren.....		DE-5
2.7	Wellrohr anschließen		DE-6
2.8	Kabelwege, Kabelfixierung		DE-7
2.9	Abdeckblech nach hydraulischem Anschluss und Dichtheitsprüfung montieren.....		DE-8


1 Lieferumfang

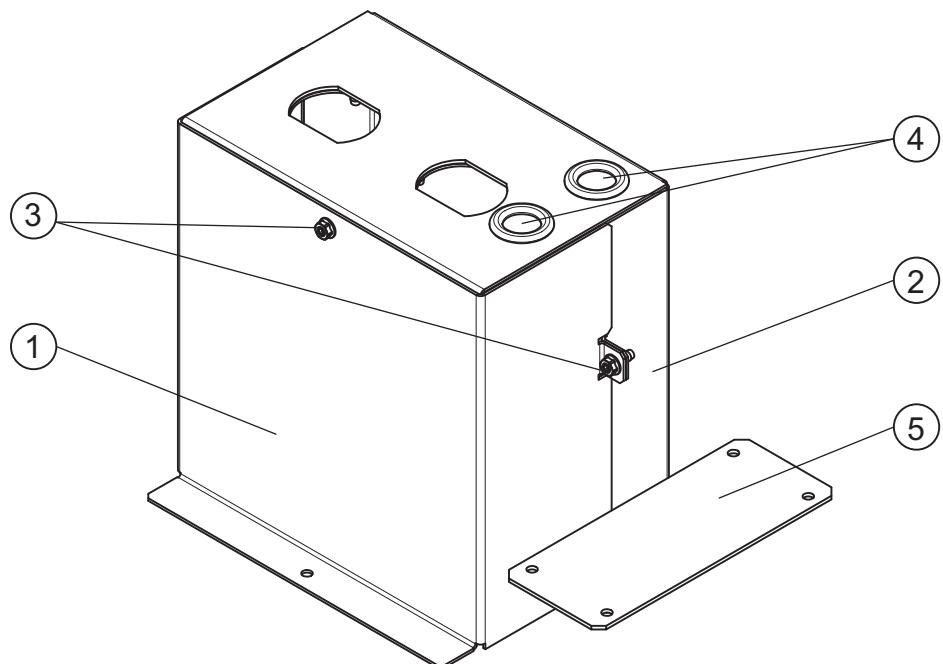

- 1) Abdeckung Installationsschacht
- 2) Rückwand Installationsschacht
- 3) SHR 6 KT M5x12 AE7500 TX25 A2K NZG
- 4) Durchführungsstüle
- 5) Abdeckung Wasseranschluss seitlich

2 Montage

2.1 Ausgangszustand

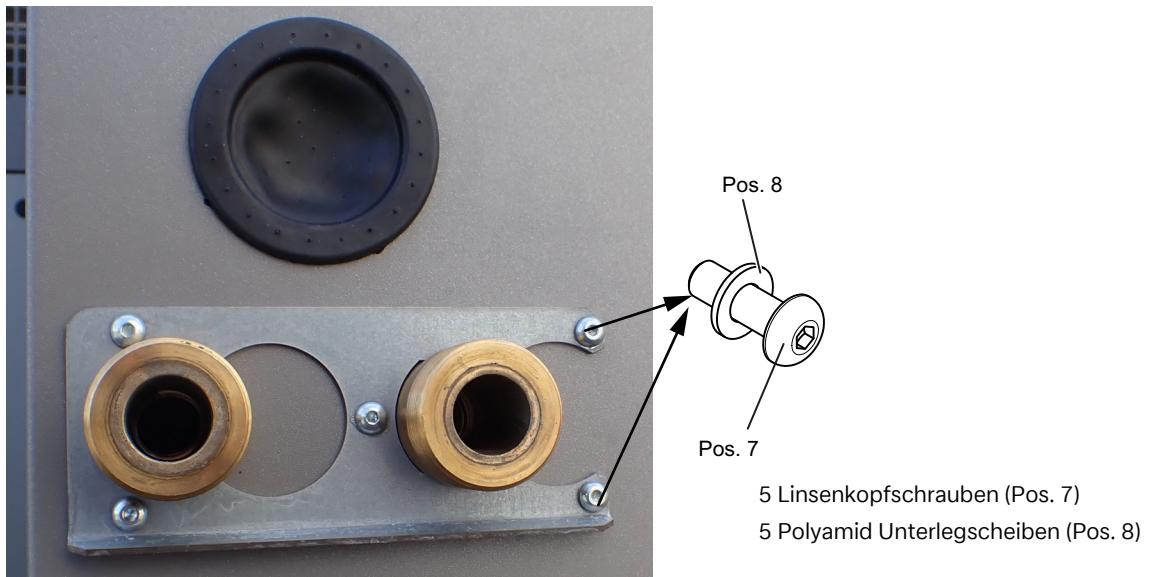


2.2 Demontage seitlicher Hydraulikanschluss

- Überwurfmutter an der Innenseite des Gerätes öffnen




- 5 Schrauben (Pos. 7 + 8) am Verriegelungsblech entfernen
- Verriegelungsblech (Pos. 6) nach links schieben und entfernen

Blech aufbewahren!

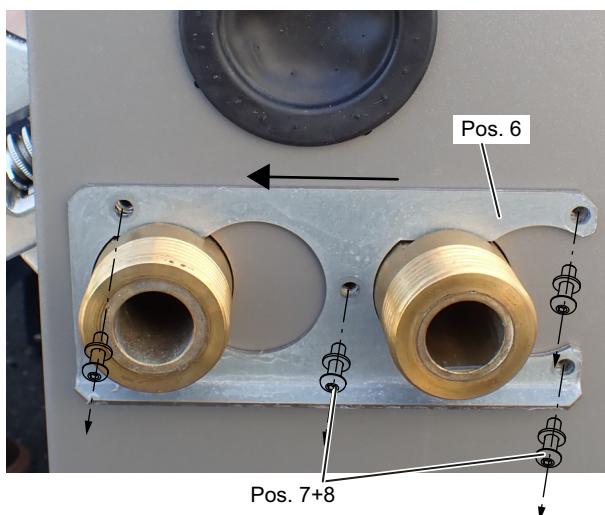


- Anschlussnippel (Pos. 9) entfernen

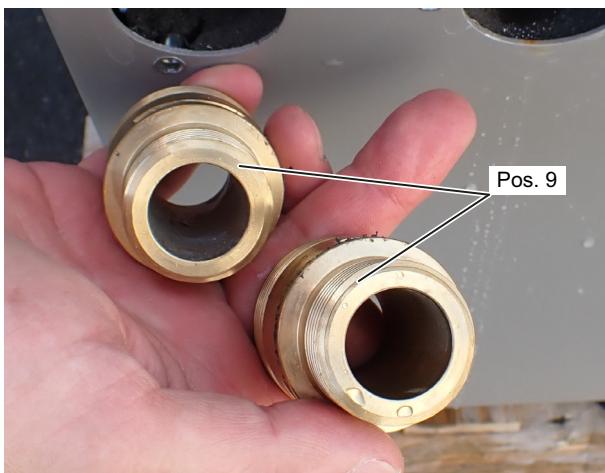

2.3 Gehäuse seitlich verschließen


- Blechteil Abdeckung Wasseranschluss (Pos. 5) mit Linsenkopfschrauben (Pos. 7) und 4 Polyamid Unterlegscheiben (Pos. 8) befestigen.

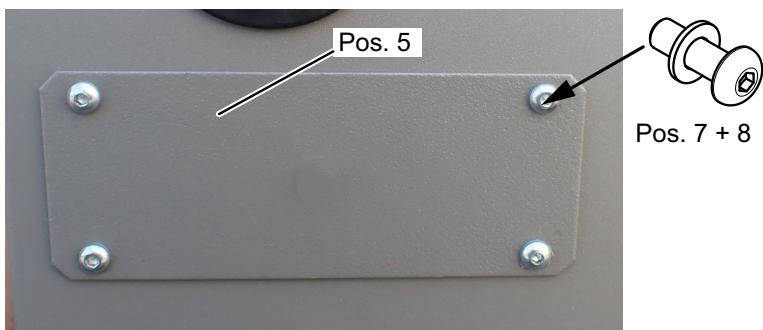

2.4 Innenansicht

- 3 Schrauben (Pos. 11) entfernen und die Abdeckung (Pos. 12) der Grundplatte demontieren.
- Blech (Pos. 12) wird nicht mehr genötigt
Schrauben (Pos. 11) aufbewahren!

vorher

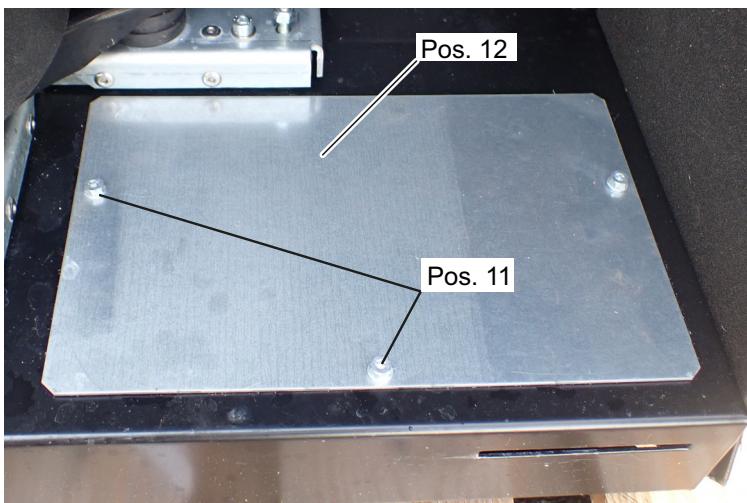

nachher




2.5 Montage Anschluss nach unten

- 2 Durchführungsstüßen (Pos. 4) in die dafür vorgesehenen Löscher setzen.




- Beide Ösen in die dafür vorgesehenen Laschen einhängen und anschließend die Rückwand des Installationsbleches (Pos. 2) mit 2 Schrauben (Pos. 11) befestigen.

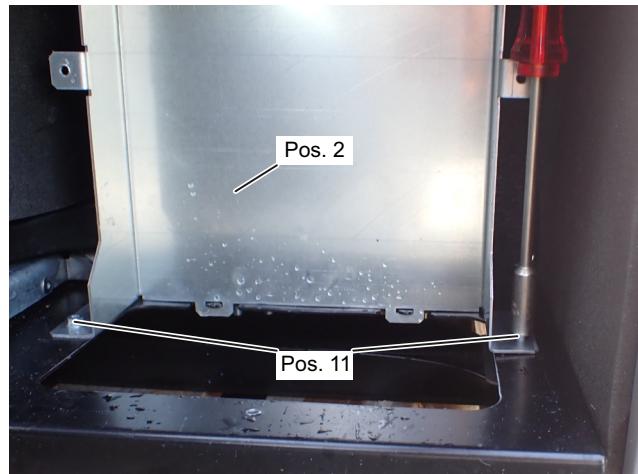


2.6 Rohrhalterung montieren

- Anschlussnippel (Pos. 9) in Verriegelungsblech (Pos. 6) einsetzen.

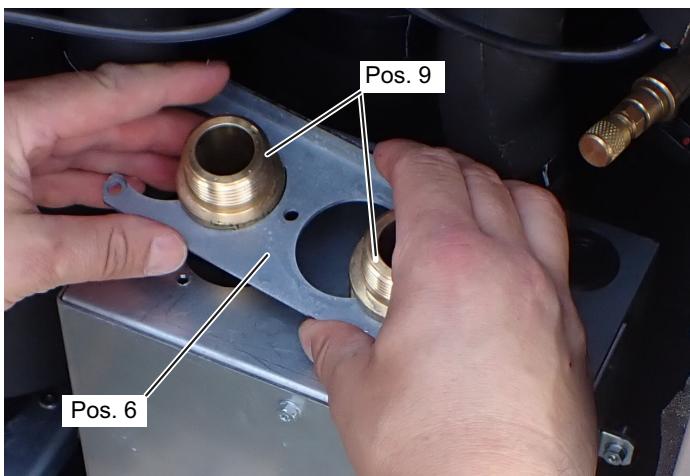

- Verriegelungsblech (Pos. 6) positionieren und mit 5 Schrauben (Pos. 3) befestigen.

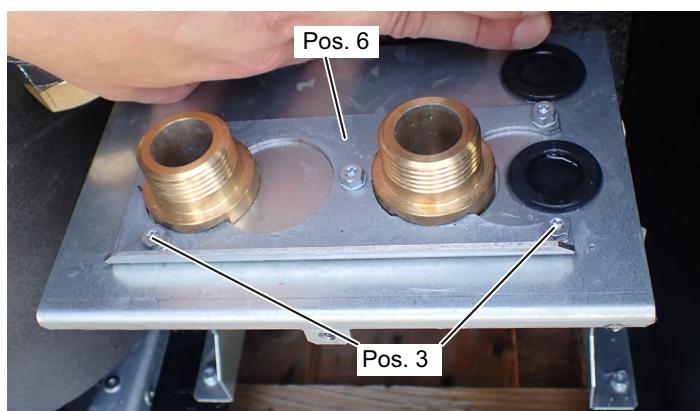


2.7 Wellrohr anschließen


- Wellrohre in Position biege
Gegenhalten zwingend notwendig!



- Auf beiden Seiten die Dichtung (Pos. 10) einlegen und Überwurfmutter anziehen.

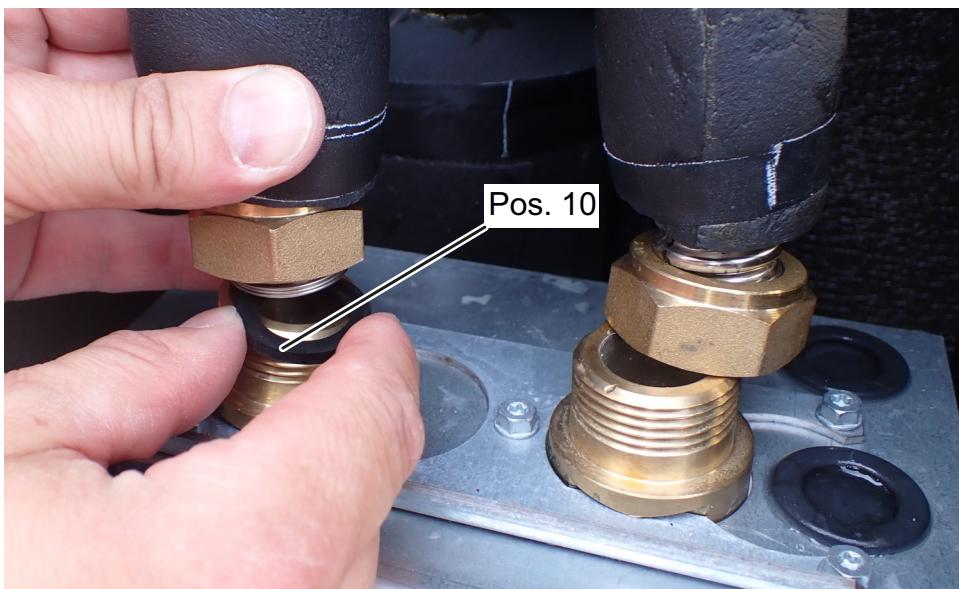

2.8 Kabelwege, Kabelfixierung

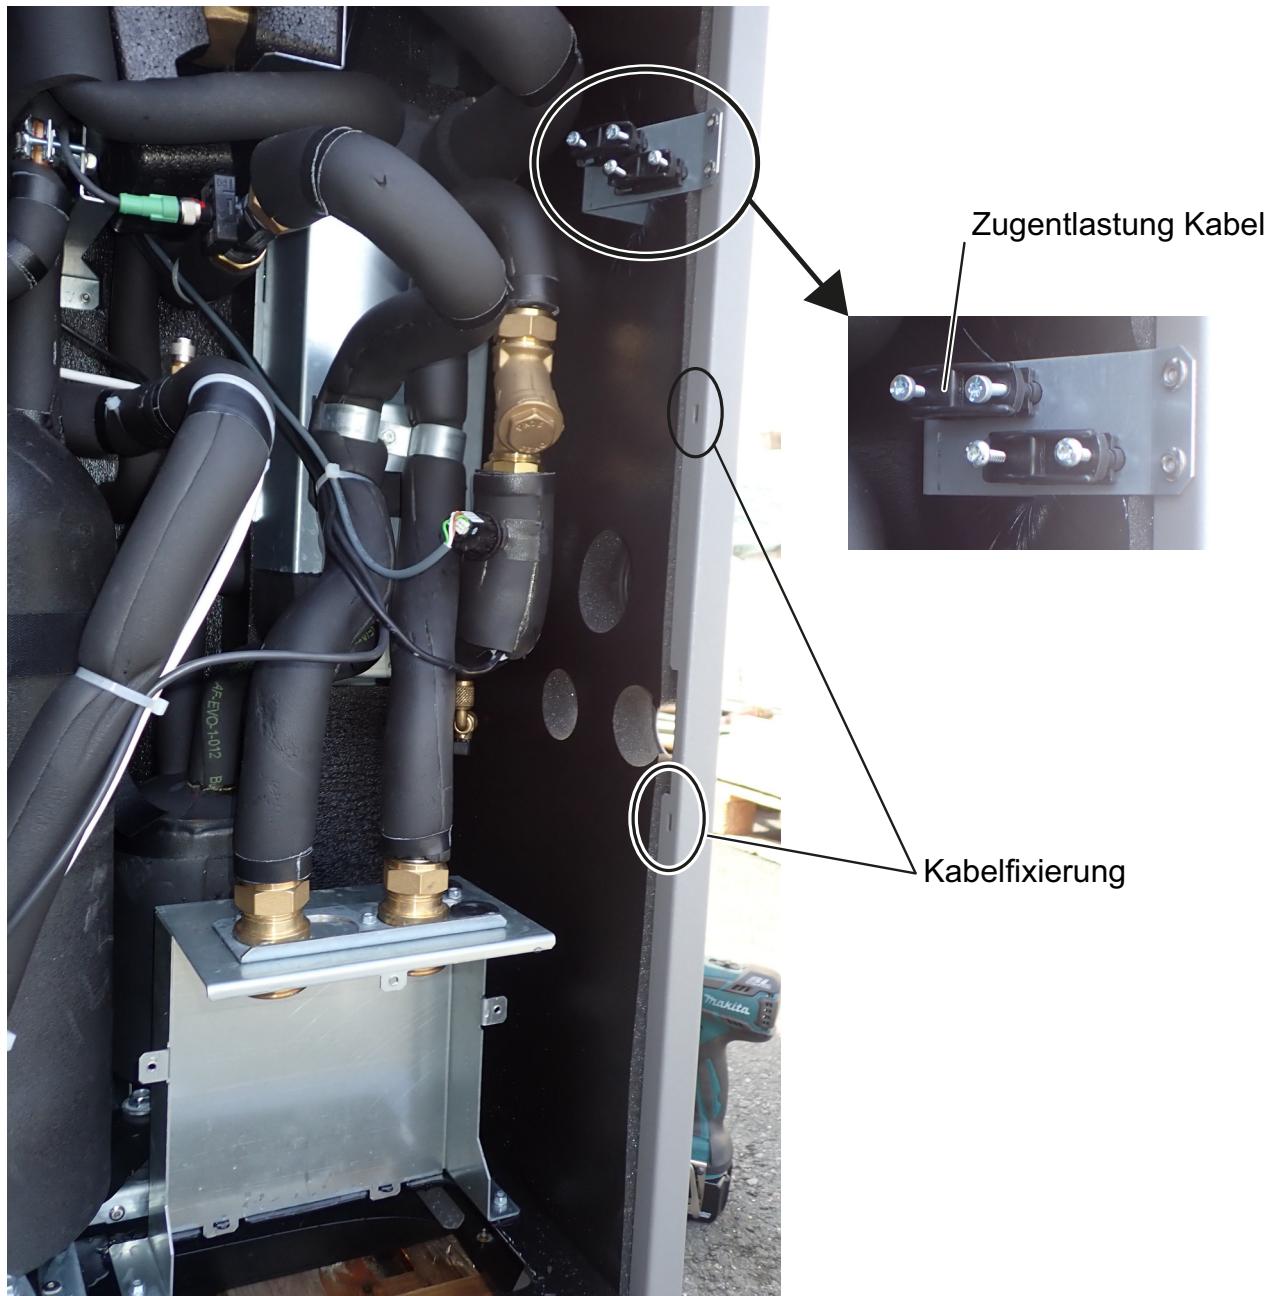


2.9 Abdeckblech nach hydraulischem Anschluss und Dichtheitsprüfung montieren

- Abdeckung Installationsschacht (Pos. 1) vorpositionieren.



- Abdeckung Installationsschacht mit 4 Schrauben (Pos. 3 + Pos. 11) befestigen.

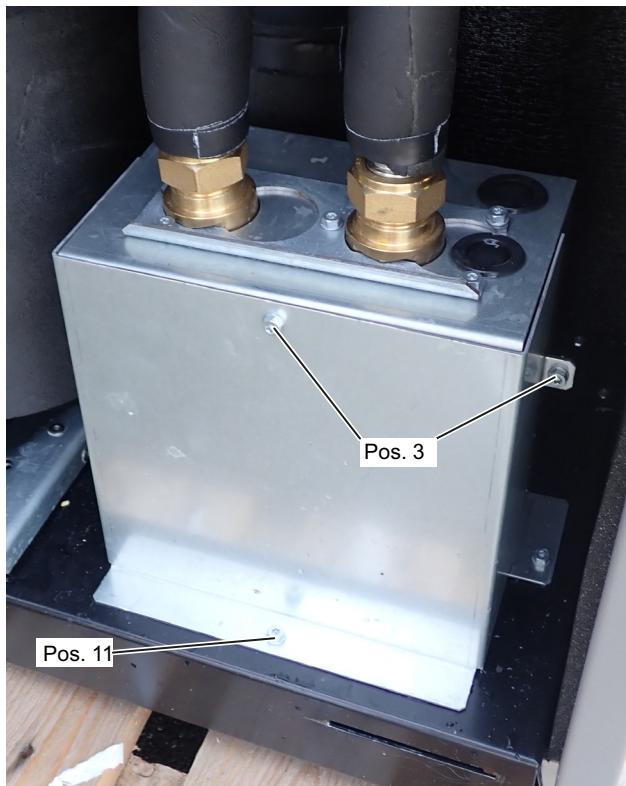

Garantiebedingungen und Kundendienstadresse siehe Montage- und Gebrauchsanweisung Wärmepumpe.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.