

IBB 1118CP

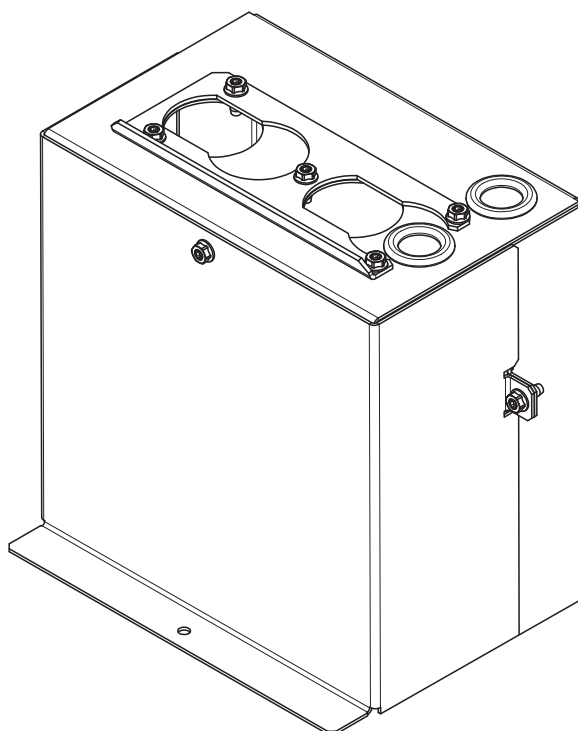


Instrukcja montażu i użytkowania

przyłącza wody
skierowanego w dół

Spis treści

1	Zakres dostawy	PL-2
2	Montaż	PL-2
2.1	Stan wyjściowy	PL-2
2.2	Demontaż bocznego złącza hydraulicznego.....	PL-3
2.3	Zamykanie boczne obudowy	PL-4
2.4	Widok wewnętrzny	PL-4
2.5	Montaż przyłącza skierowanego w dół	PL-5
2.6	Montaż uchwytu rury	PL-5
2.7	Przyłączanie rur falistych.....	PL-6
2.8	Ścieżki kabli, elementy mocujące kabli	PL-7
2.9	Montaż blachy zamykającej po połączeniu z instalacją hydrauliczną i kontroli szczelności.....	PL-8


1 Zakres dostawy

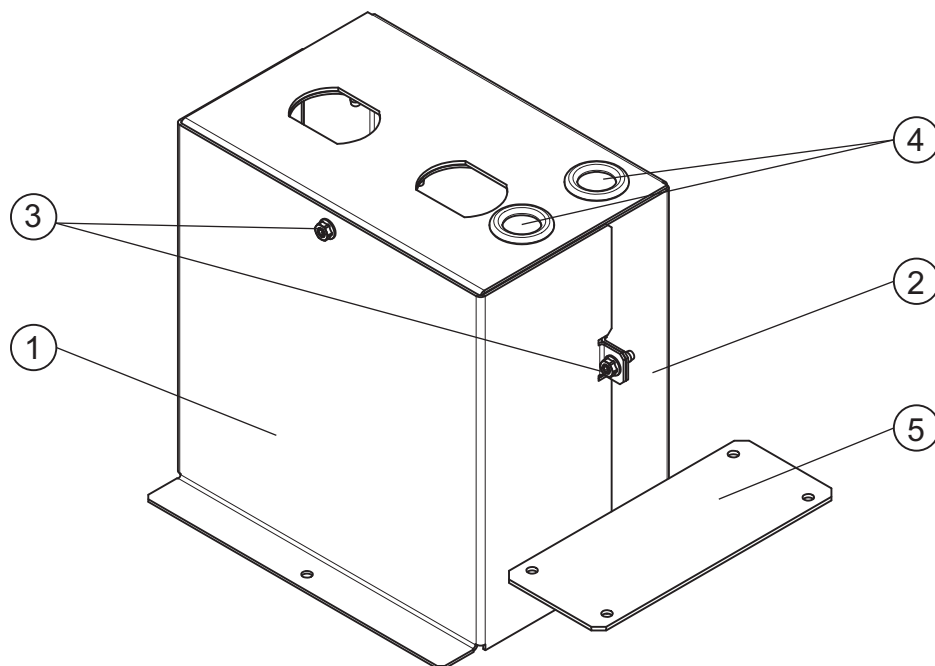

- 1) Pokrywa studzienki instalacyjnej
- 2) Tylna ściana studzienki instalacyjnej
- 3) SHR 6KT M5x12 AE7500 TX25 A2K NZG
- 4) Końcówki przepustowe
- 5) Pokrywa przyłącza wody boczna

2 Montaż

2.1 Stan wyjściowy

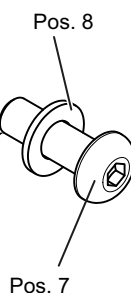


- 5 śrub z łbami soczewkowymi (pos. 7)
- 5 podkładek poliamidowych (pos. 8)

2.2 Demontaż bocznego złącza hydraulicznego


- Odkręcić nakrętkę kołpakową po wewnętrznej stronie urządzenia



- Wykręcić 5 śrub (pos. 7 + 8) z blachy zamykającej
- Przesunąć blachę zamykającą (pos. 6) w lewo i wyjąć
Zachować blachę!

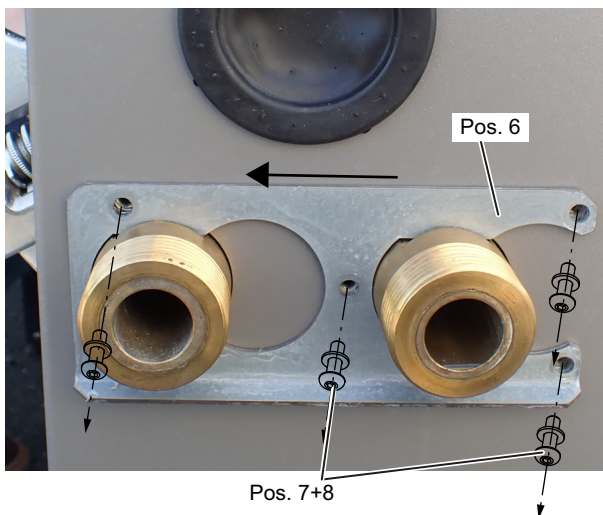


- Wymontować złączkę przyłączeniową (pos. 9)

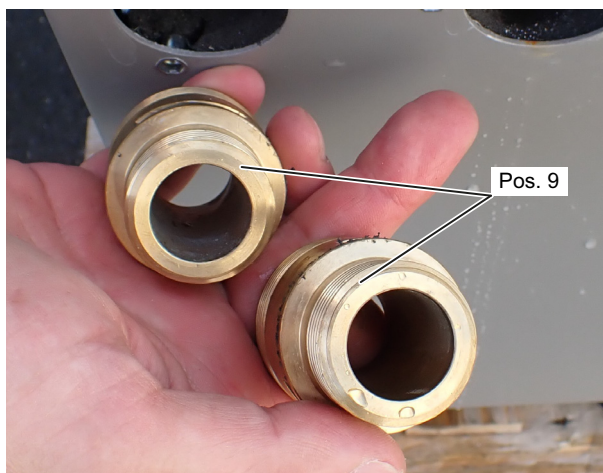

2.3 Zamykanie boczne obudowy


- Przymocować element blaszany pokrywy przyłącza wody (pos. 5) 4 śrubami z łbami soczewkowymi (pos. 7) i 4 podkładkami poliamidowymi (pos. 8).

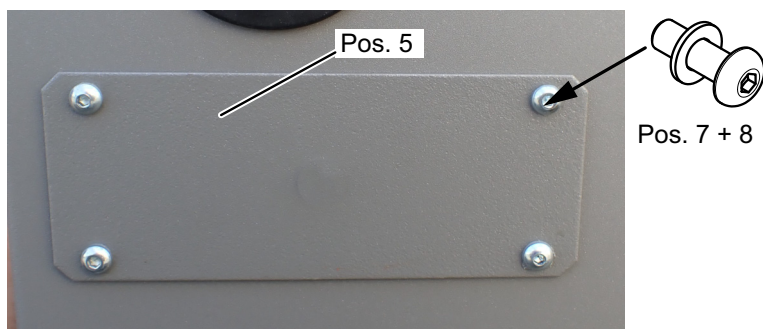

2.4 Widok wewnętrzny

- Wykręcić 3 śruby (pos. 11) i zdemontować pokrywę płyty podstawowej (pos. 12)
- Blacha (pos. 12) nie będzie już potrzebna!
Zachować śruby (pos. 11)!

przedt

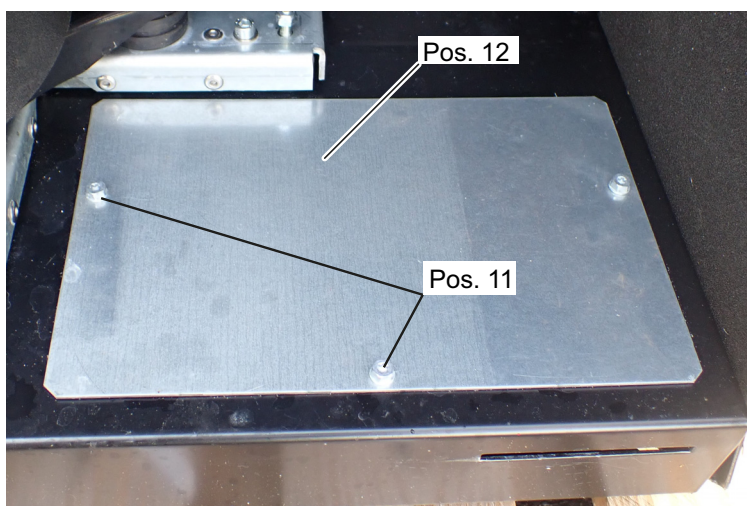


potem




2.5 Montaż przyłącza skierowanego w dół

- Włożyć 2 końcówki przepustowe (pos. 4) w przewidziane dla nich otwory.
- Zacześcić oba uchwyty oczkowe na przewidzianych dla nich łóbkach, a następnie przymocować tylną ścianę studzienki instalacyjnej (pos. 2) przy użyciu 2 śrub (pos. 11)

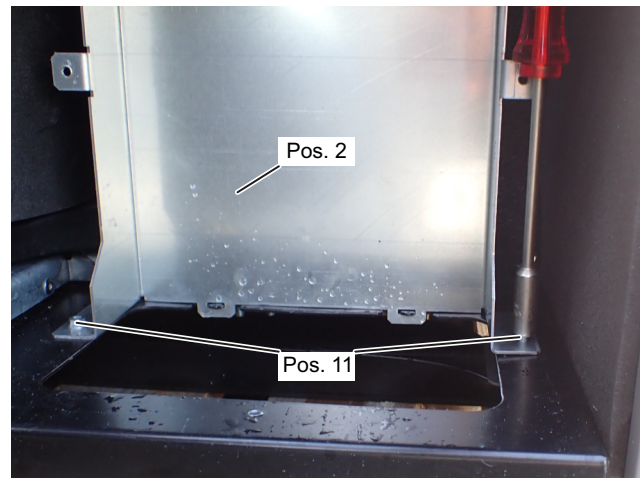


2.6 Montaż uchwyty rury

- Umieścić złączkę przyłączeniową (pos. 9) w blasze zamykającej (poz. 6)

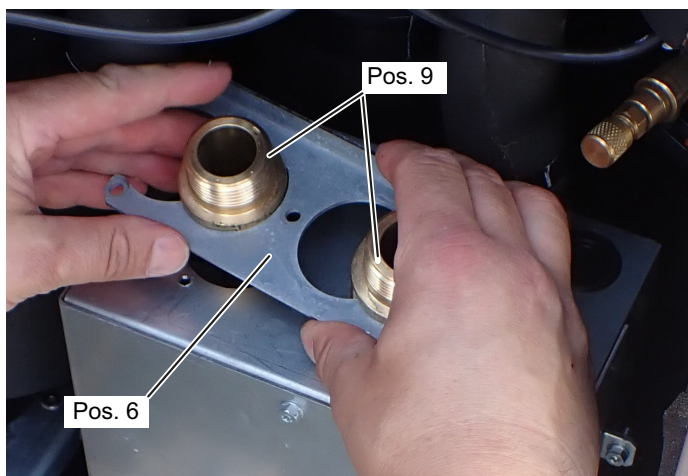

- Ustawić blachę zamykającą (pos. 6) w odpowiedniej pozycji i zamocować ją 5 śrubami (pos. 3)

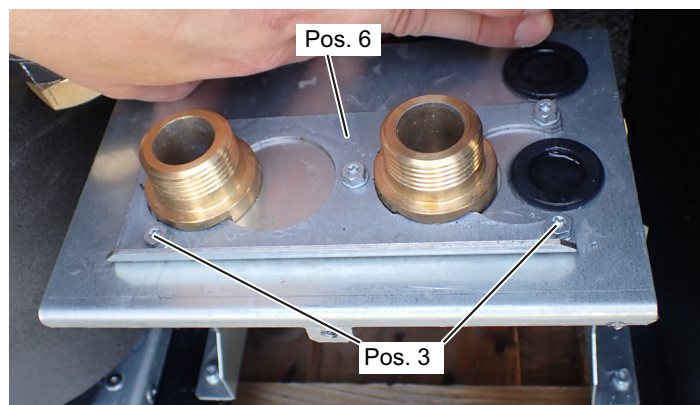


2.7 Przyłączanie rur falistych


- Odpowiednio wygiąć rury faliste
Przy tej czynności konieczne jest przytrzymywanie elementów!



- Włożyć po jednej uszczelce (pos. 10) po obu stronach i dokręcić nakrętkę kołpakową

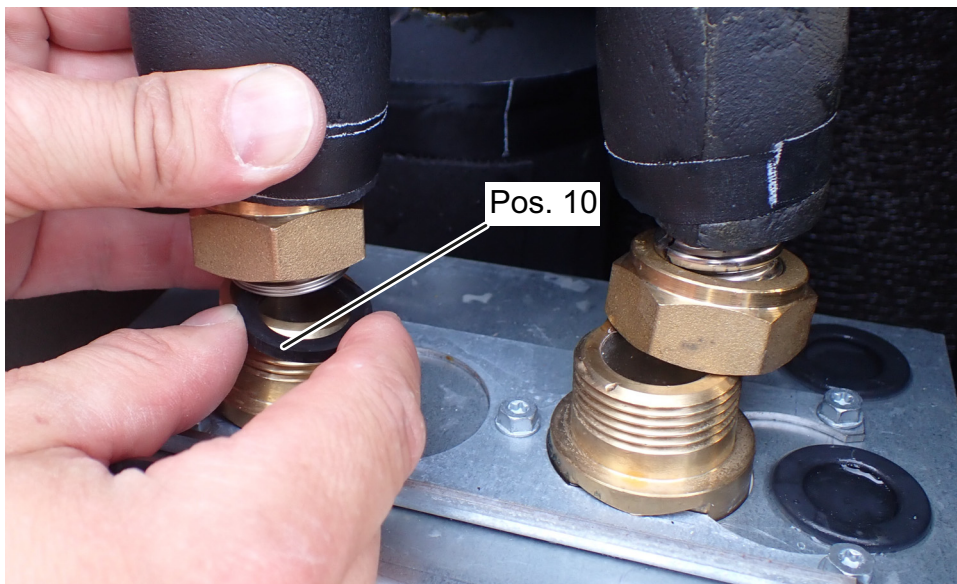

2.8 Ścieżki kabli, elementy mocujące kabli

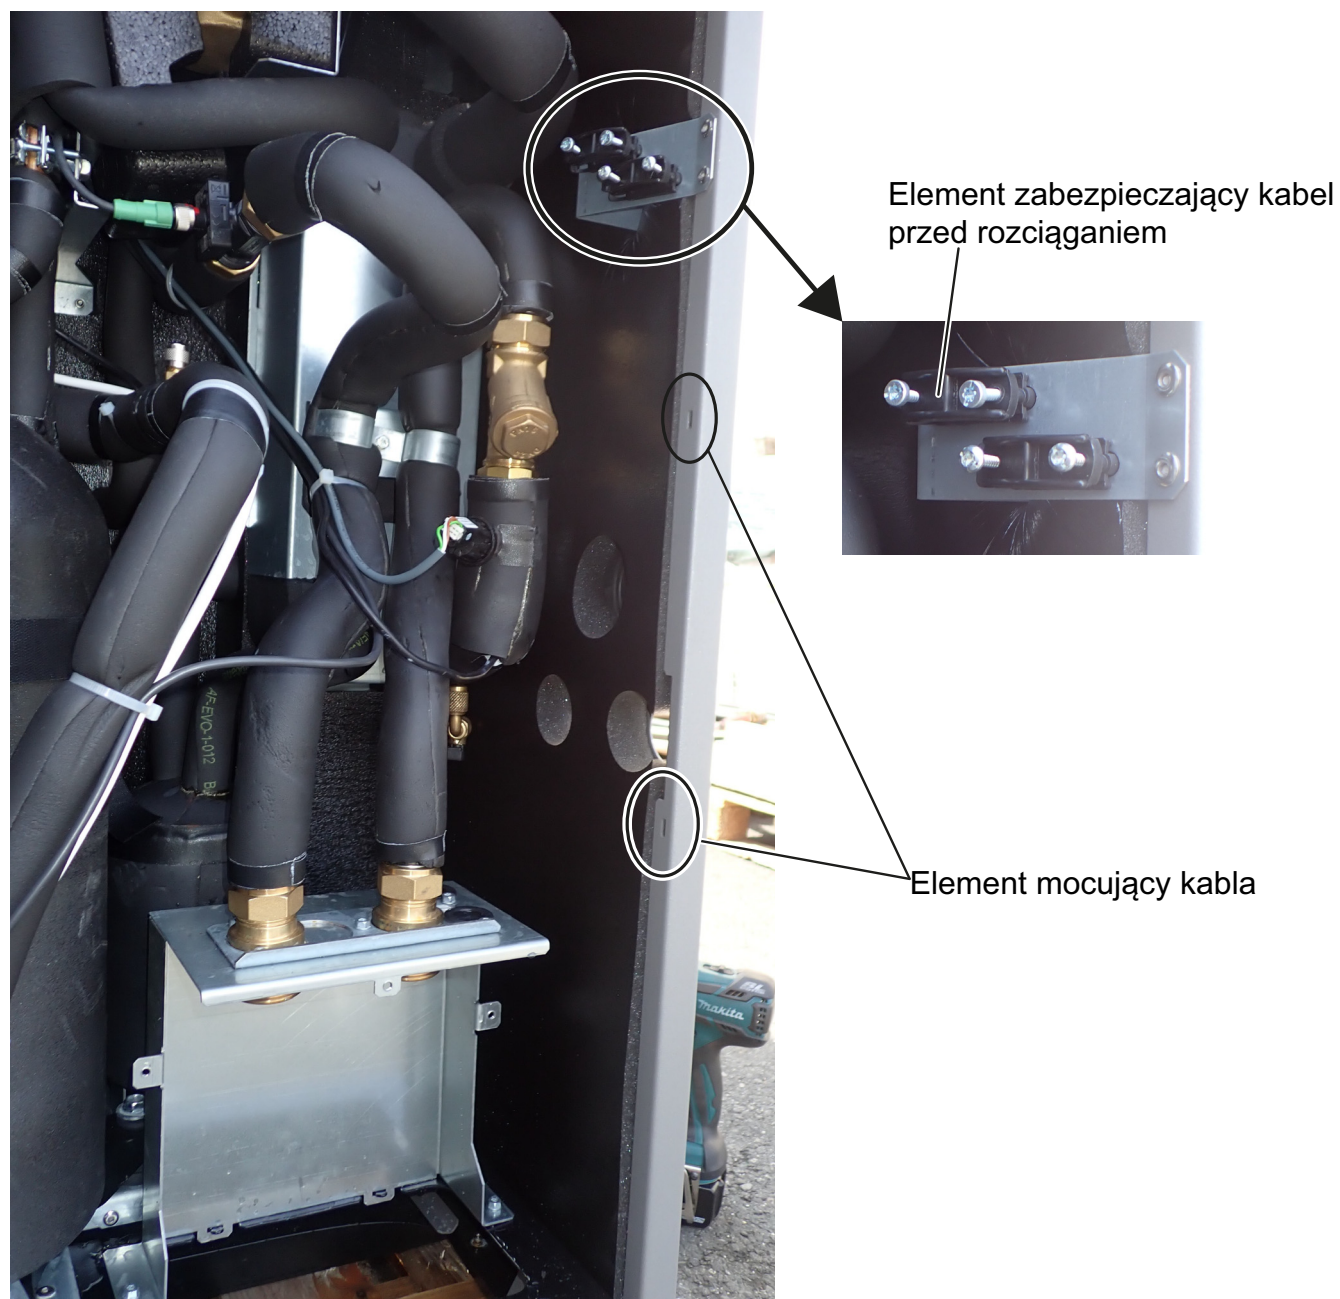

2.9 Montaż blachy zamykającej po połączeniu z instalacją hydrauliczną i kontroli szczelności

- Wstępnie ustawić pokrywę studzienki instalacyjnej (pos. 1) w odpowiedniej pozycji



- Zamocować pokrywę studzienki instalacyjnej 4 śrubami (pos. 3)

