

- 1.) Bei seitlichen Abgängen: Zuerst den Deckel auf den COMBI Kasten montieren und den Kasten hochkant hinstellen.

At side entry: First mount the cover on the COMBI box and put down the box upright.



Bild 1 / Picture 1: COMBI 1010

- 2.) Den ausgewählten Abgang mit Hilfe eines Schraubendrehers und Hammers ausbrechen. Wenn der Ausbruch nicht vollständig erfolgt ist, noch einmal mit dem Schraubendreher nach setzen (Bild 9).  
Break out the selected outlet with a screwdriver and hammer. If the outbreak is not complete, try again with the screwdriver (picture 9).

**Wichtig!**

**Schraubendreher an der Kante ansetzen, nicht mittig! Und von der nächstmöglichen Ausbruchstelle abgewandt.**

**Important!**

**Screwdriver used at the edge, off-center! And away from the nearest possible outbreak hole.**



Bild 2: Schraubendreher am Rand korrekt angesetzt /  
Picture 2: screw driver at the edge: right position



Bild 3 / Picture 3



Bild 4 / Picture 4



Bild 5: Schraubendreher falsch angesetzt / Picture 5: screw driver in the center: wrong position

- 3.) Zweiten Lochdurchmesser nachträglich ausbrechen.  
Break out the second hole diameter subsequently.



Bild 6 / Picture 6



Bild 7 / Picture 7

- 4.) Größten Durchmesser direkt ausbrechen.  
Outbreak of the largest diameter directly.

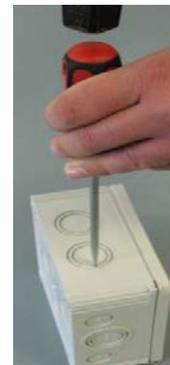


Bild 8 / Picture 8



Bild 9 / Picture 9

- 5.) Bodenseitiger Ausbruch kann ohne montierten Deckel erfolgen.  
Ground-side breakout can be without mounted cover.