

D

- Beachten Sie folgende Montageanweisungen und Hinweise:
QR-Code für vorliegende Montageanweisung
818278 Allgemeines Hinweisblatt für LED-Leuchten
830871 Montageanweisung für Lichtlenkungsfolien (nanoOptix) ⑨
827473 Montageanweisung für AOV Abschirmfolie ⑪
Für Verbinder, Abhängungen und Wandhalter beigelegte Montageanweisungen beachten.
- Immer zuerst Profile ohne Lichteinsätze montieren und danach Verbinder mit Exzentern festziehen.
- Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.



GB

Consider the following installation instructions and notes:

- QR code for these installation instruction
818278 general notes for LED luminaires
830871 installation instruction for light-control foils (nanoOptix) ⑨
827473 installation instruction for AOV shielding foil ⑪
For connectors, suspensions and wall brackets consider the enclosed installation instructions.

First mount profiles without light-inserts and then fix the mechanical connectors with eccentrics.

The linear thermal expansion of the aluminium profile is about 0.3 mm per meter at $dT = 10$ Kelvin.

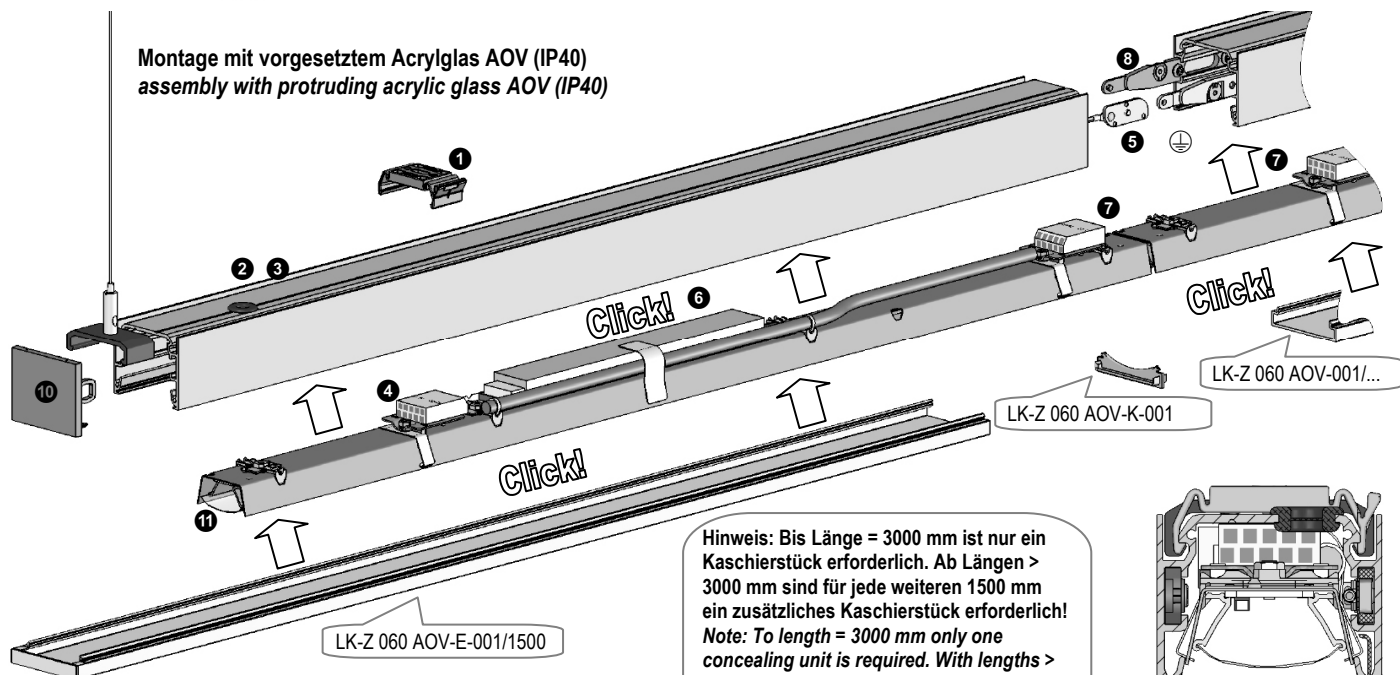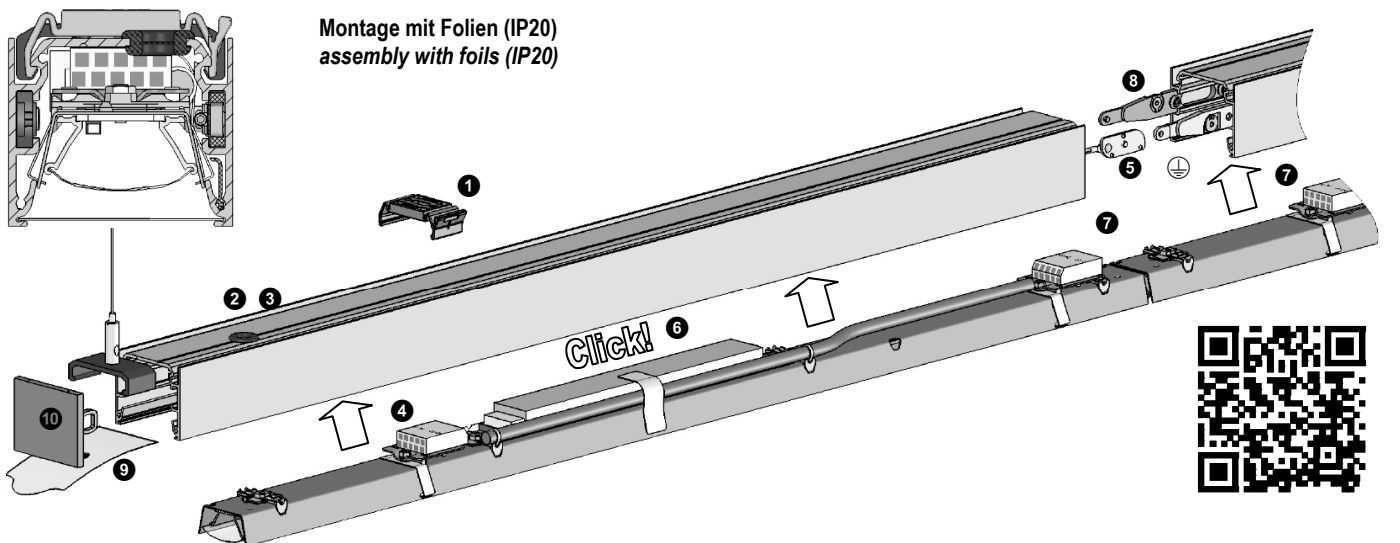


LK-Z 060 AOV-E-001/1500
Abschlussstück Acrylglasprofil opalweiß vorstehend (Länge: 1500 mm)
end cover opal-white acrylic glass profile protruding (length: 1500 mm)


LK-Z 060 AOV-K-001
Kaschierstück / concealing unit
LK-Z 060 AOV-001/...

Acrylglasprofil (Länge nach Maß) / acrylic glass profile (length made-to-measure)

Hinweis: Bis Länge = 3000 mm ist nur ein Kaschierstück erforderlich. Ab Längen > 3000 mm sind für jede weiteren 1500 mm ein zusätzliches Kaschierstück erforderlich!
Note: To length = 3000 mm only one concealing unit is required. With lengths > 3000 mm for each 1500 mm one concealing unit is additionally required!


Details siehe nächste Seite
Details see next page



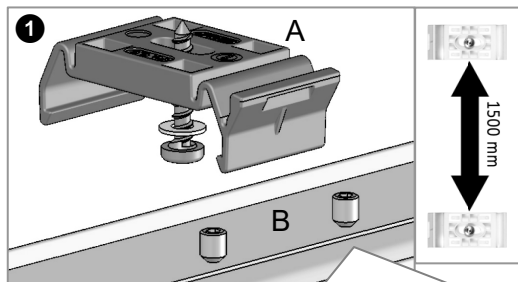


LK-Z 060.115

Anbauklammer (A) mit Unterlegscheibe und Schraube an Decke oder Wand befestigen. Gewindestifte (B) gegen Verrutschen des Profils beidseitig neben einer Anbauklammer in Profilkanal eindrehen. Anschließend Profil in Anbauklammer einrasten.
Fix mounting clamp (A) with washer and screw on ceiling or wall. Against shifting of the profile screw in the grub screws (B) into the profile groove on both sides of the mounting clamp. Then snap in the profile into the mounting clamps.

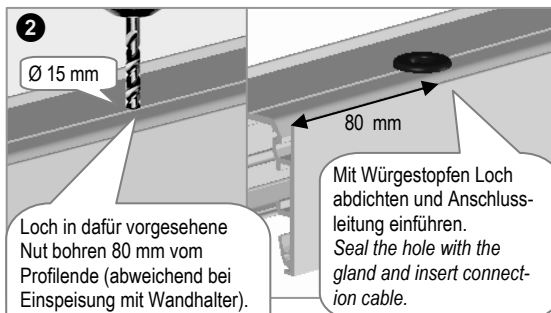


Optional Zugentlastung anbringen. Optionally attach strain relief.

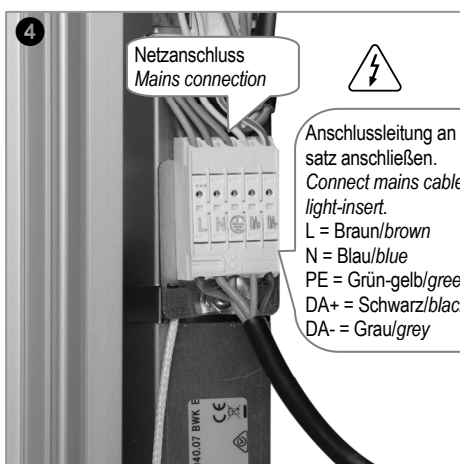

Netzanschluss
Mains connection

Anschlussleitung an Lichteinsatz anschließen.
Connect mains cable to light-insert.
 L = Braun/brown
 N = Blau/blue
 PE = Grün-gelb/green-yellow
 DA+ = Schwarz/black
 DA- = Grau/grey

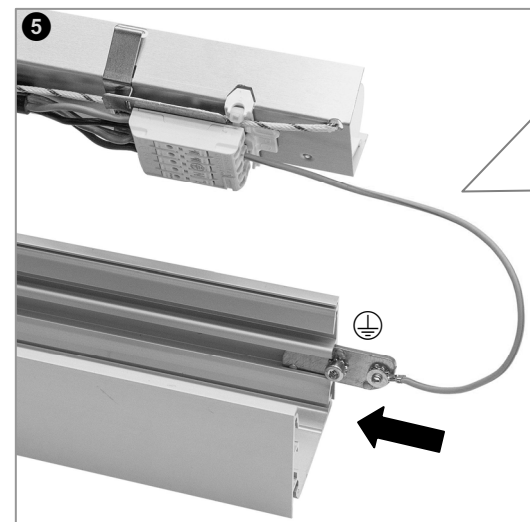


LK-Z 060.111


Erdungsleitung an PE von Klemmenblock anschließen und Erdungsblech in Profil einführen. Schraube für Erdung anziehen.
Connect the earthing line to the PE of the terminal block and insert the earthing plate into the profile. Tighten the screw for earthing.




Lichteinsatz Einbau
Install light-insert.

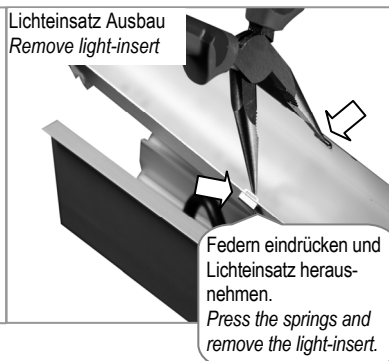

Lichteinsatz Ausbau
Remove light-insert

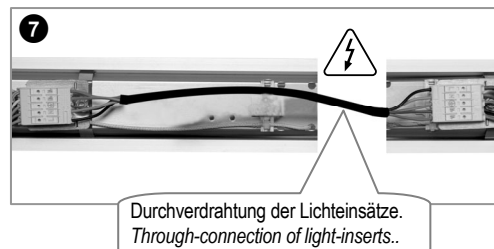


Durchverdrahtung der Lichteinsätze.
Through-connection of light-inserts..

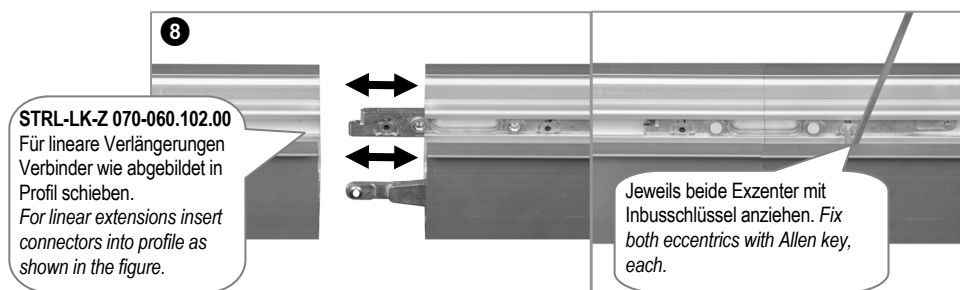

STRL-LK-Z 070-060.102.00


Für lineare Verlängerungen Verbinder wie abgebildet in Profil schieben.
For linear extensions insert connectors into profile as shown in the figure.

Jeweils beide Exzenter mit Inbusschlüssel anziehen. Fix both eccentrics with Allen key, each.

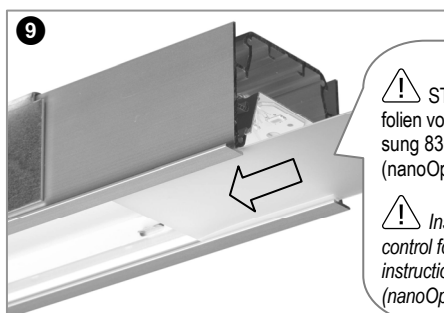

! STRL-LK060-Z 690... Lichtlenkungsfolien von Rolle einziehen. Montageanweisung 830871 für Lichtlenkungsfolien (nanoOptix) beachten!

! Insert the STRL-LK060-Z 690... light-control foils (from roll). Consider installation instruction 830871 for light-control foils (nanoOptix)!

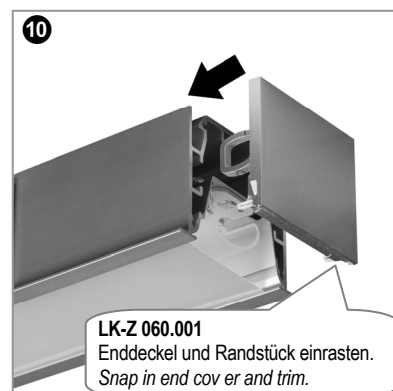

LK-Z 060.001

Endeckel und Randstück einrasten.
Snap in end cover and trim.