


## Montageanleitung LED-Bodeneinbauleuchten Baureihe 3900W, 3901W

- Die Montage der LED-Bodenleuchte 3900W, 3901W muss fachgerecht nach den Installationsvorschriften DIN VDE 0100 Teil 724 und Teil 559 von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Ebenso ist die DIN VDE 0108 sowie Richtlinien für Brandschutz, elektrische Leuchten Form 2005 des Verbandes der Sachversicherer (Vds) e.V. Köln zu beachten.
- Bei jedweder Änderung am Produkt und unsachgemäßer Anwendung erlischt der Gewährleistungsanspruch an den Hersteller.
- Die LED-Bodeneinbauleuchte ist für den Einsatz in geschlossenen Paneelecken bzw. Wänden und Böden im Wohnbereich bestimmt.
- Eine Verkettungsreihe dieser Leuchten darf max. 20 Leuchten beinhalten
- Es ist sicherzustellen, dass alle elektrischen Steckverbindungen fest verbunden bzw. vollständig eingesteckt sind
- Vor der Installation ist für eine ausreichende Drainage zu sorgen (5cm unterhalb der Leuchte sollte ein Feinkies bzw. grob Sand verwendet werden darunter ca. 25cm ein grober Kies so wird gewährleistet das die Leuchte nicht überflutet wird)

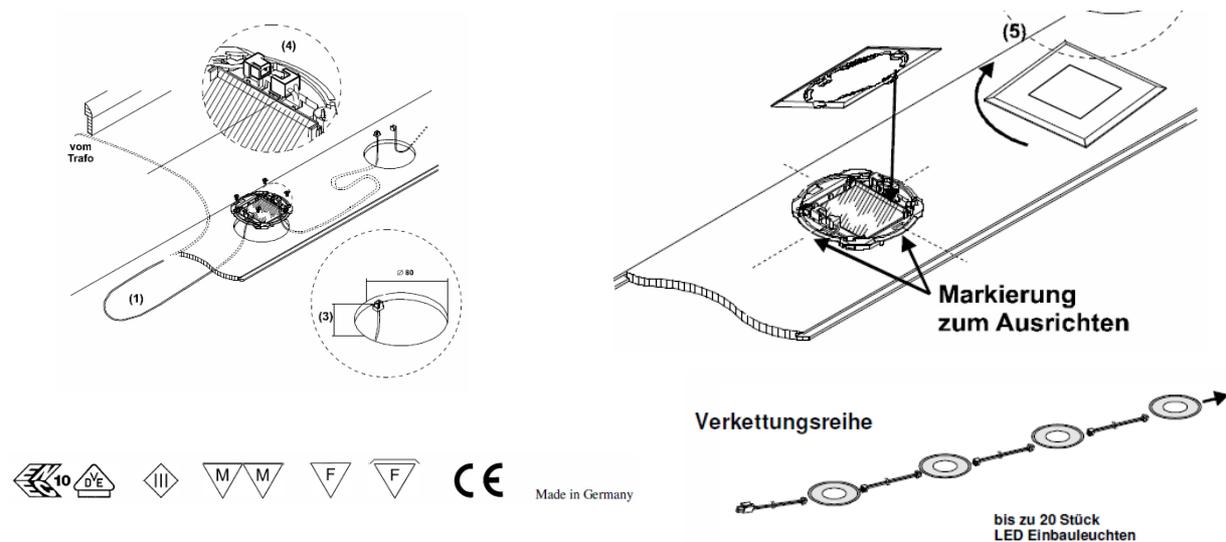

### Installationshinweise :

1. Der Trafo ist an einer zugänglichen Stellen unter zu bringen
2. Vor dem Verlegen der Paneele ist die Zuleitung zur ersten Leuchte zu verlegen
3. Für den Einbau der Leuchten sind 80mm Bohrungen in die Paneele oder Dielen an den vorgesehenen Stellen einzubringen
4. Bei der Montage des Paneels oder der Diele müssen die Verbindungsleitung der Leuchten untereinander mit verlegt werden, hier sollten die Stecker und Kupplungen ca. 70-80mm aus dem Bohrloch herausragen
5. Abdeckrahmen mit einer leichten Linksdrehung vom Montagerahmen lösen
6. Nach dem Anschluss der Leuchte kann diese leicht mit Hilfe der Markierungen ausgerichtet werden und mit den beiliegenden Schrauben fixiert werden
7. Der Abdeckrahmen wird nun mit einer leichten Rechtsdrehung auf dem Montagerahmen aufgesetzt

Technische Änderungen bleiben dem Hersteller vorbehalten.