


# **IBB 1118CP**

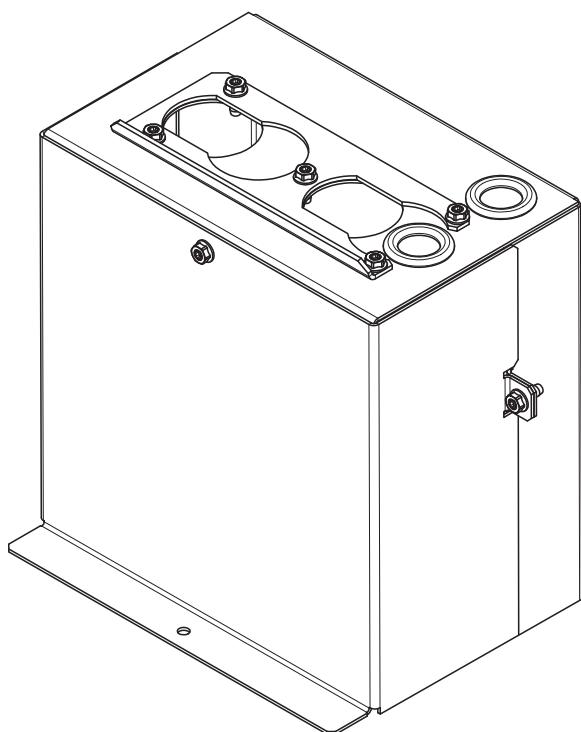

## **Instructions de montage et d'utilisation**


Raccordement de l'eau  
vers le bas



## Table des matières

<b>1 Contenu de la livraison.....</b>	<b>FR-2</b>
<b>2 Montage.....</b>	<b>FR-2</b>
2.1 Situation initiale .....	FR-3
2.2 Dépose du raccordement hydraulique latéral.....	FR-4
2.3 Obturation de la paroi latérale du boîtier .....	FR-5
2.4 Vue intérieure .....	FR-5
2.5 Pose pour raccordement vers le bas.....	FR-6
2.6 Montage du support de tuyaux.....	FR-6
2.7 Raccordement des tuyaux ondulés.....	FR-7
2.8 Pose et fixation des câbles .....	FR-8
2.9 Pose de la plaque de recouvrement après le raccordement hydraulique et le contrôle d'étanchéité .....	FR-9


## 1 Contenu de la livraison

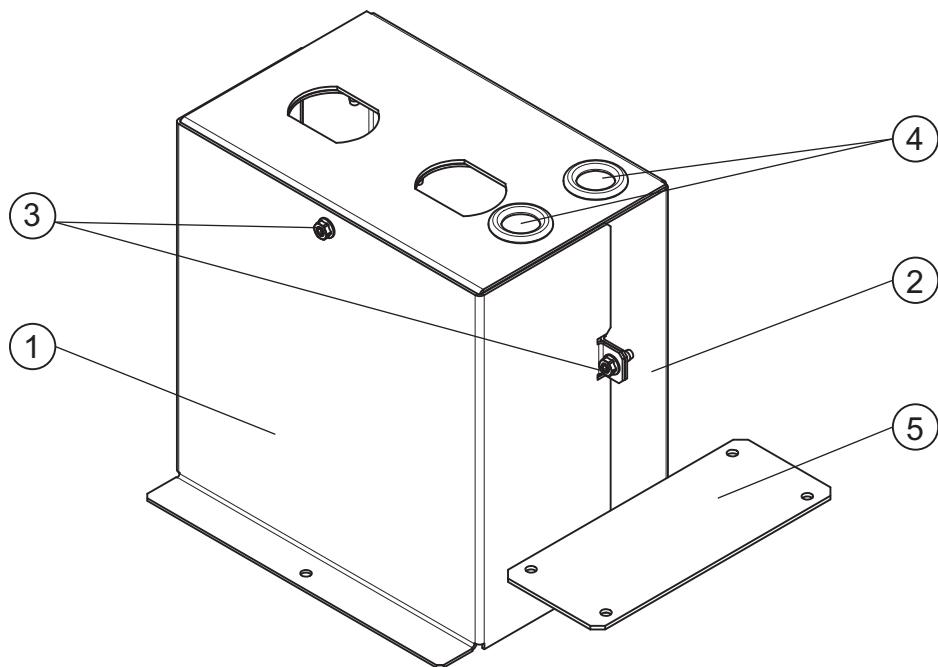

- 1) Cache gaine technique
- 2) Rückwand Installationsschacht
- 3) SHR 6KT M5x12 AE7500 TX25 A2K NZG
- 4) Passe-fils
- 5) Cache pour raccordement de l'eau latéral

## 2 Montage

## 2.1 Situation initiale

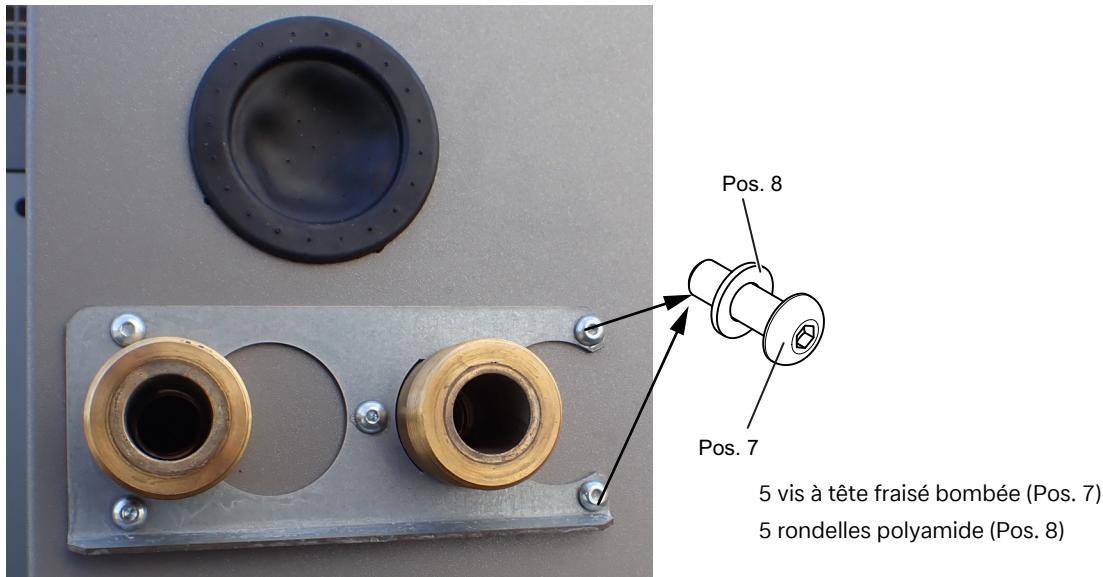


## 2.2 Dépose du raccordement hydraulique latéral

- Ouvrir l'écrou-raccord à l'intérieur de l'appareil




- Retirer les 5 vis (Pos. 7 + 8) de la plaque de verrouillage
- Pousser la plaque de verrouillage (Pos. 6) vers la gauche et la retirer

**Conserver la plaque !**

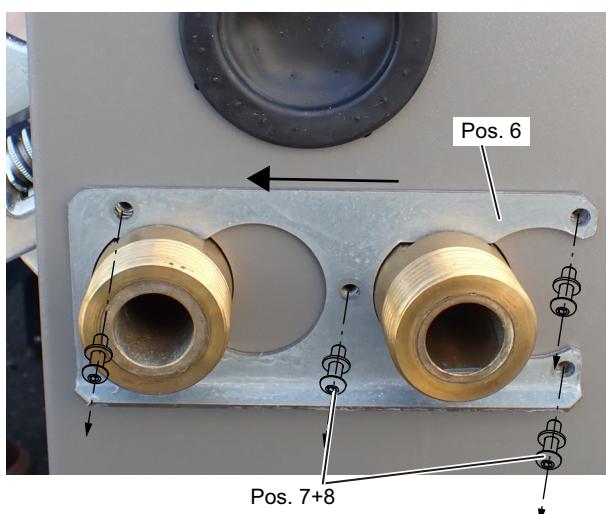


- Retirer le raccord fileté (Pos. 9)

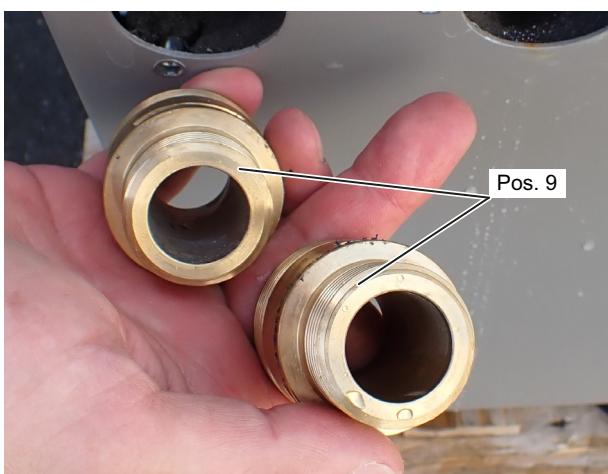

## 2.3 Obturation de la paroi latérale du boîtier


- Fixer le cache pour raccordement de l'eau latéral (Pos. 5) avec 4 vis à tête fraisée bombée (Pos. 7) et 4 rondelles pol-yamide (Pos. 8).

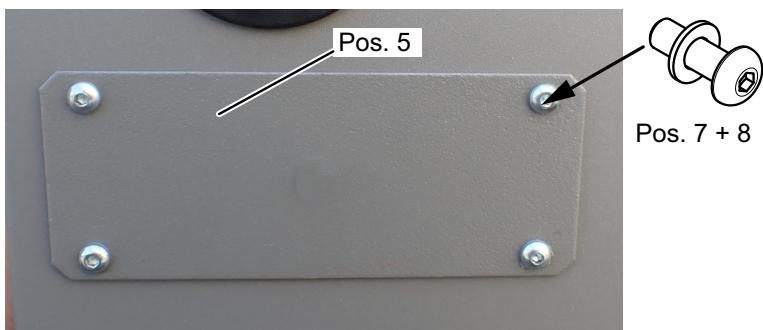

## 2.4 Vue intérieure

- Retirer 3 vis (Pos. 11) et démonter le cache de la plaque de base (Pos. 12)
- Ce cache (Pos. 12) n'est plus nécessaire !  
**Conserver les vis (Pos. 11) !**

**avant**

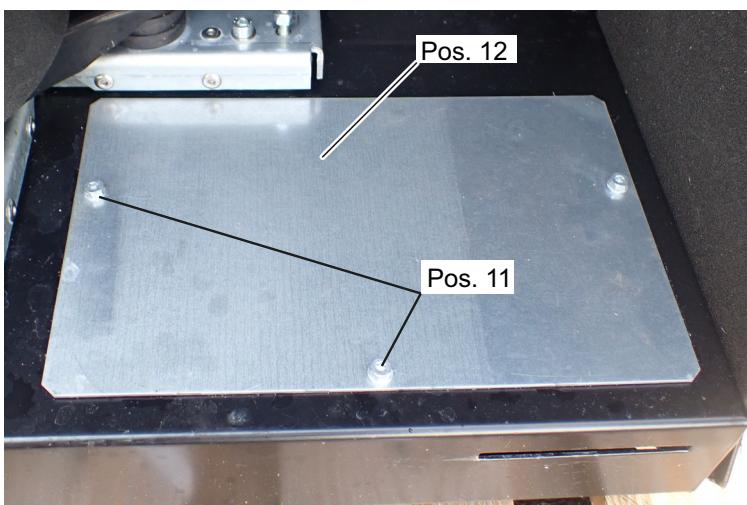

**après**




## 2.5 Pose pour raccordement vers le bas

- Insérer 2 passe-fils (Pos. 4) dans les orifices prévus à cet effet.




- Enfiler les œillets sur les languettes prévues à cet effet, puis fixer la paroi arrière de la gaine technique (Pos. 2) à l'aide de 2 vis (Pos. 11)

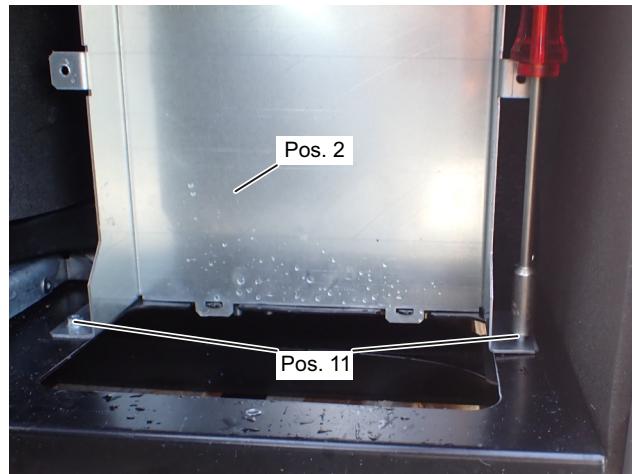


## 2.6 Montage du support de tuyaux

- Insérer le raccord fileté (Pos. 9) dans la plaque de verrouillage (Pos. 6)

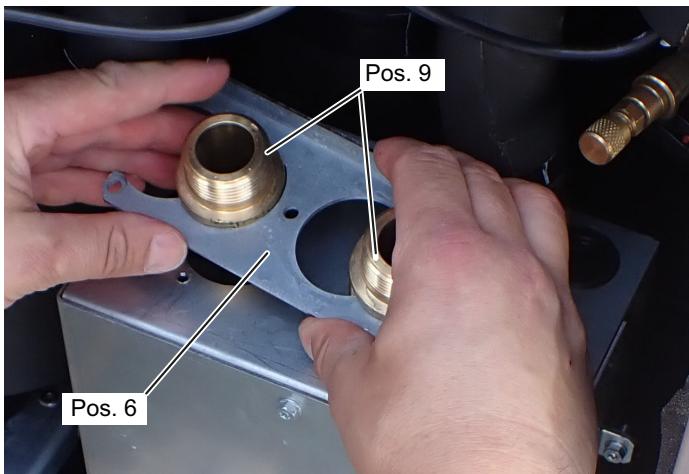

- Mettre la plaque de verrouillage en place (Pos. 6) la fixer avec 5 vis (Pos. 3)

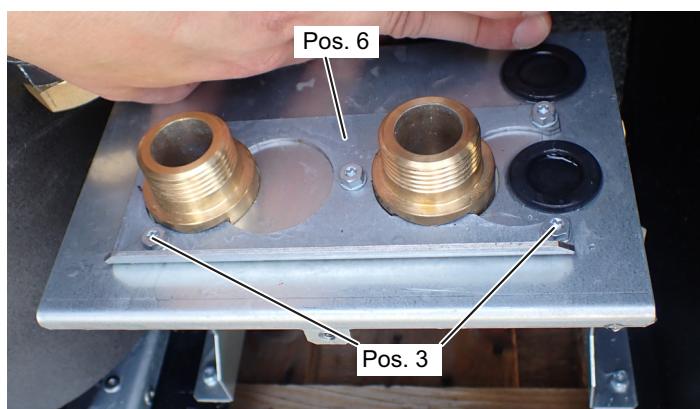


## 2.7 Raccordement des tuyaux ondulés


- Plier les tuyaux ondulés pour obtenir la position adéquate  
**Contre-blocage indispensable !**



- Insérer un joint (Pos. 10) de chaque côté et serrer l'écrou-raccord

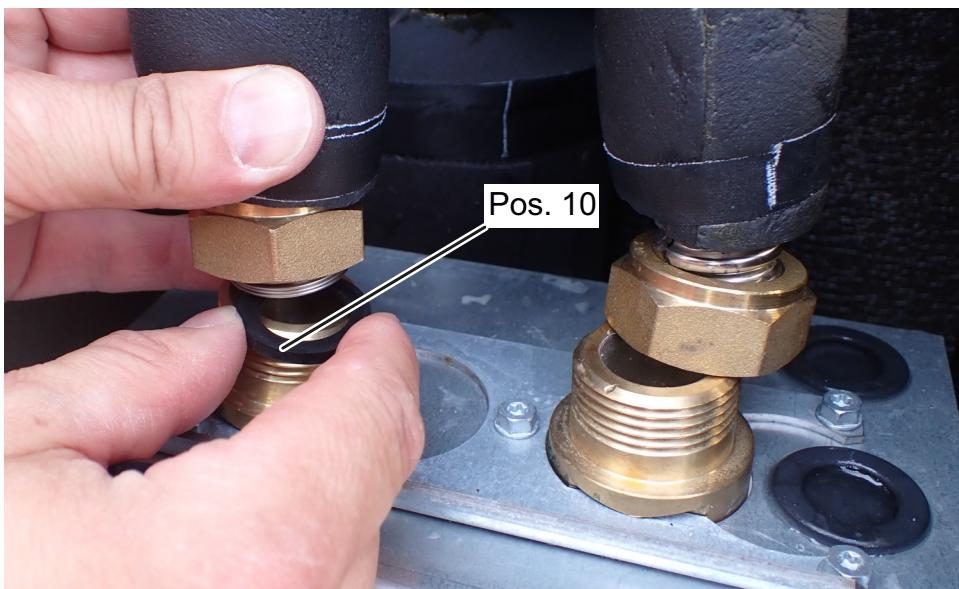

## 2.8 Pose et fixation des câbles

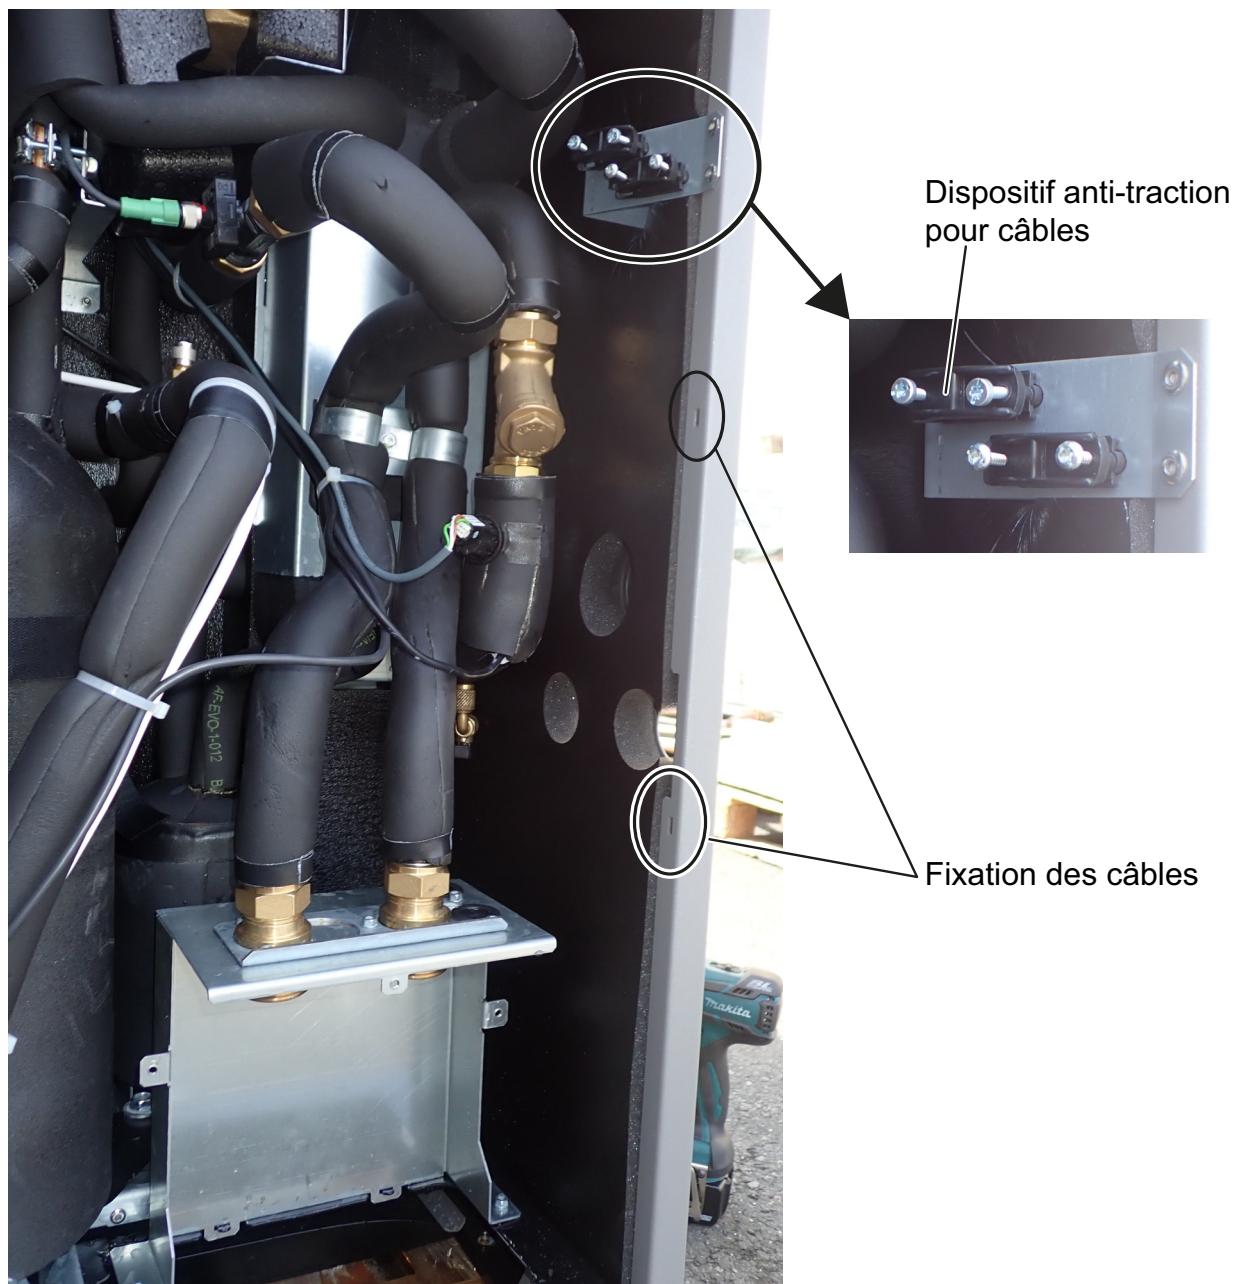


## 2.9 Pose de la plaque de recouvrement après le raccordement hydraulique et le contrôle d'étanchéité

- Mettre le cache de la gaine technique (Pos. 1) en position



- Fixer le cache de la gaine technique à l'aide de 4 vis (Pos. 3 + 11).

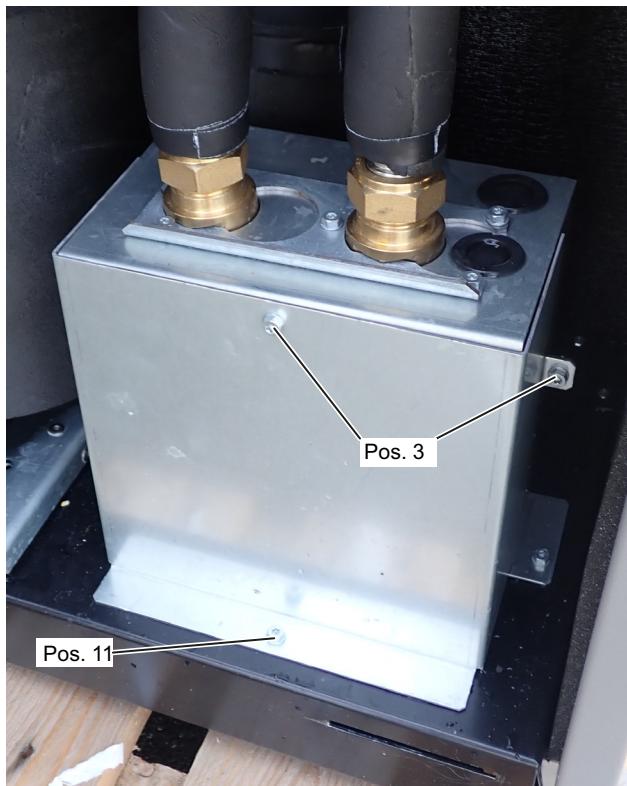

---

Pour les conditions de garantie et les adresses SAV, se référer aux instructions de montage et d'utilisation de la pompe à chaleur.

Sous réserve d'erreurs et modifications.