
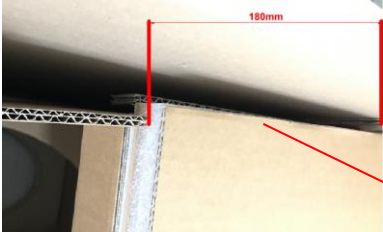
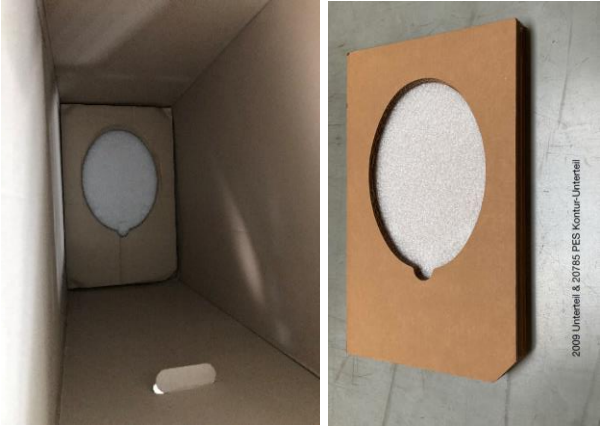
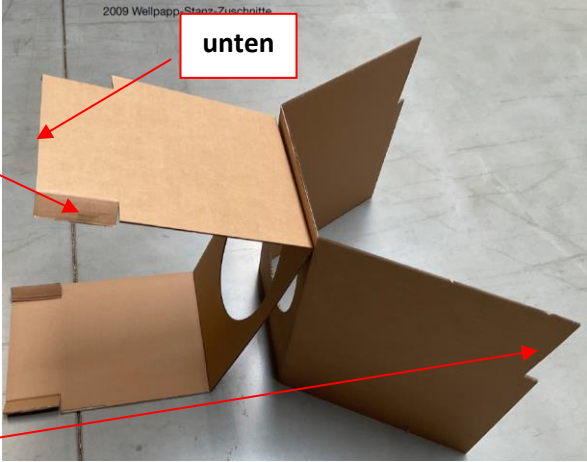



Verpackung Ocara

Tätigkeiten	Entscheidungen / Bemerkungen
<p>Verpackung</p> <p>Material: 1x 20009; Karton Ocara, Systemverpackung 1x 20784; Kreuzdeckel-Polster 1x 20785; PES Kontur Unterteil 1x 20786; PES Kontur Oberteil</p> <ol style="list-style-type: none"> Karton auffalten & Bodenseite verkleben → 1x Papierklebeband (reifest) ; l = 75cm Bodenelement einlegen → Bestehend aus Inlay + Polster Unterteil Standwerk einsetzen → Bestehend aus 2x Wellpappzuschnitte   <ol style="list-style-type: none"> Kreuzdeckel-Polster einlegen → Äußere Laschen auerhalb der Aussparung einlegen 	<ol style="list-style-type: none"> Bodenelement einlegen  <ol style="list-style-type: none"> Standwerk einsetzen  <ol style="list-style-type: none"> Kreuzdeckel-Polster einlegen 

Verpackung Ocara

5. Leuchte einsetzen

1. Leuchte einsetzen
2. Oberteil Inlay + PES Kontur Oberteil einlegen

5. Leuchte einsetzen



6. Karton schließen

1. Montageanleitung auf Oberteil legen
2. Karton mit 1x Papierklebeband (reifest) schlieen (l = 75cm)
3. Etikettieren wie dargestellt

6. Karton schlieen & etikettieren

