
FRANKISCHE

Montageanleitung

FA 150 VBF

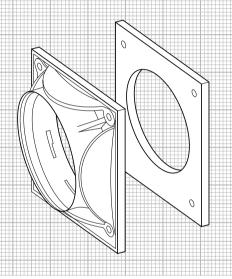

FA 150 Vorbauflansch

Vorbereitung:

Vor der Montage muss die Oberfläche der Wand im Montage- und Einbaubereich des Vorbauflanschens gereinigt (z. B. Drahtbürste), trocken und sauber sein.

Plane Auflagefläche sicherstellen, eventuelle Unebenheiten ausgleichen und gegebenenfalls Betonversiegelung zum Glattstreichen aufbringen.

Installation instructions **FA 150 VBF** in English, Dutch or Czech



Montage an der Wand:

- Den Aluflansch ohne Gummiplatte über der vorhandenen Kernbohrung zentrieren und waagerecht ausrichten. Die Bohrungspunkte für die Dübellöcher anzeichnen. Aluflansch wieder entfernen
- Bohrungen (4 x Ø10, 80 mm tief) für die Dübel bohren
- Dübel einsetzen (der Lieferung beiliegend)
- Die EPDM-Dichtplatte mit dem Aluflansch über den Bohrungen positionieren und mit den entsprechenden Schrauben mit Unterlagscheiben über Kreuz fixieren und anschließend kraftschlüssig anziehen. Anzugsmoment für Beton: bis 14 Nm Anzugsmoment für Mauerwerk: 6 Nm.
- Der Vorbauflansch ist druckdicht montiert, wenn die Gummiplatte zwischen Wand und Flanschplatte sichtbar verpresst ist.
- Ein späteres Nachspannen der Schrauben ist i. d. R. nicht erforderlich


Anwendungsbereich:

- W1-E und W2.1-E nach DIN18533 (Schwarze Wanne)
- Beanspruchungsklasse 1 und 2 nach WU-Richtlinie (Weiße Wanne)

Hinweis

Der Erwerber der FRÄNKISCHE Dichteinsätze trägt die Verantwortung für die Einsatzeignung der Produkte und für alle Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgerechten Einbau entstehen.

Der Erwerber der FRÄNKISCHE FA 150 VBF trägt die Verantwortung für die Einsatzeignung der Produkte und für alle Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgerechten Einbau entstehen.

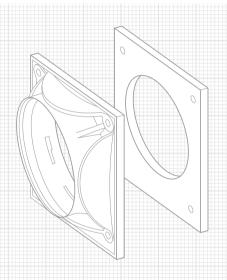

FRÄNKISCHE