


<u>Leuchtenart:</u>	Pollerleuchte (Edelstahl)
<u>Bezeichnung:</u>	2257
<u>Schutzart:</u>	IP 44
<u>Anwendung:</u>	Pollerleuchte für den Innen – und Außenbereich
<u>Leuchtmittel:</u>	1 Allgebrauchslampe QA 55 max. 57 W, E 27 Sockelung
 z.B.	 Osram: HAL SST CLA 57 W Philips: ECO CLASSIC 53 W

Konstruktion:

Edelstahl
Opalglas
Montagefuß mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
3 Befestigungslöcher ø7,5 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø46mm
Schutzleiteranschluß
Fassung E 27
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse
CE – Konformitätszeichen
Gewicht 3,9 kg

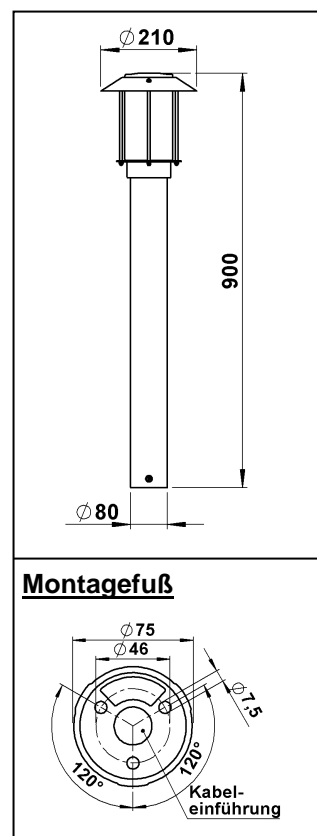

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Nach Lösen der drei Linsenkopfschrauben (am unteren Ende des Pollerrohres) wird der Montagefuß sichtbar. Das Anschlusskabel durch den Montagefuß ziehen und diesen auf einem Fundament oder dem, als Zubehör lieferbaren, Erdsockel Art.-Nr. 690010 befestigen.
Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.
Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Edelstahlrohr mit den drei Linsenkopfschrauben fixieren.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.
Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:
Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen.
Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Glas herausrauben. Leuchtmittel in die Fassung einsetzen, Glas einschrauben.
Auf richtigen Sitz der Dichtung achten.

Zur Pflege und Reinigung von Edelstahl lesen Sie bitte das beiliegende Informationsblatt!