

PROTEC.class

05106454 / ID: 057207


PAAZ316 Autom. Abisolierzange 0,03-16mm²

Messerwechsel

- ① Austauschhilfe einlegen



- ② zusammendrücken und unteres Messer entnehmen

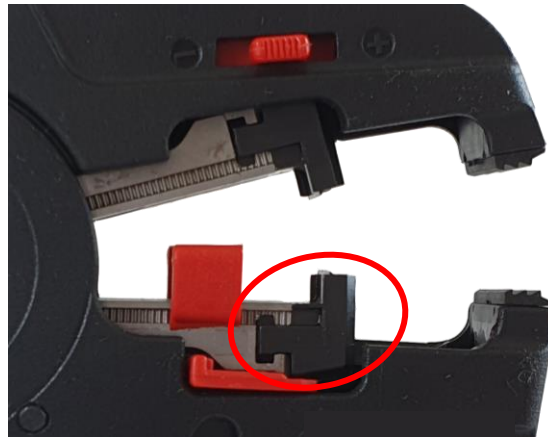

- ③ Austauschhilfe einlegen, zusammendrücken und oberes Messer entnehmen



- ④ Neue Messer einsetzen: Wiederholung Schritt 1-3

Merke:

Erst beide Messer entfernen, bevor anderer Messertyp eingesetzt wird! Messer können sich sonst ineinander verkeilen.